Índice

Ajuda adicional....4

Introdução....5

Montagem....5
Ajuda....6
Descrição do telefone....7
Descrição dos menus*....8
Navegação....9
Carregar a bateria....12
Memória....12
Utilizar outras redes....12
Ícones de estado....13

Chamadas....14

Fazer e receber chamadas....14
Funcionalidades adicionais de chamadas....16

Introduzir texto....18

Texto manuscrito....18
Utilizar teclados....19

Contactos....23

Mensagens....24

Antes de utilizar o serviço de Mensagens....24
Descrição geral das mensagens....24
Mensagens SMS e MMS....24
E-mail....25
Ver mensagens....26
Informações adicionais sobre Mensagens....26

Multimédia....29

Barra de visualização e barra táctil....29
Actualizar as bibliotecas de multimédia....30
Modo de Marcação....30
Foto....30
Música....37
Vídeo....39

Câmara....41

Utilizar a câmara....41
Ícones e definições da câmara....42
Rever automaticamente....47

Serviços de localização....49

Utilizar o GPS....49

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Favoritos....49
Dados GPS....50
Pedidos de localização....50
Definições de posicionamento....50
Google Maps™....51
Internet....52
Marcadores....52
Páginas de histórico....52
Funcionalidades adicionais do browser....52
Web feeds....53
Gestor pessoal....54
Gestor de ficheiros....54
As minhas aplicações....55
Relógio....55
Calendário....56
Google™....56
Notas....56
Conversor....57
Calculadora....57
Adobe™ PDF....57
Quickoffice™....57
Procurar....58
RoadSync™....58
Entretenimento....60
Aplicação PlayNow™....60
Rádio....60
Aplicação TrackID™....61
Gravador de voz....61
Chat....61
Transferir e gerir conteúdos....62
Utilizar um cabo USB....62
Enviar conteúdos para outro telefone....63
Actualizar o telefone....65
Actualizar o telefone através do Sony Ericsson PC Suite....65
Conectividade....66
Wi-Fi™....66
Pontos de acesso 66
Sincronizar....67
Definições....68
Definições pessoais....68
Definições do telefone....69
Gestor de aplicações....76

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Resolução de problemas.....78
Problemas de arranque.....78
Problemas de bloqueio.....78
Luz de indicação.....78
Problemas de comunicação.....79
Memória cheia.....80
Problemas de ligação a um PC ou outro dispositivo.....80
Diversos.....80
Informações legais.....82
Índice remissivo.....84

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ajuda adicional

A documentação completa do utilizador referente ao telefone é composta por:

- Manual do utilizador (entregue com o telefone) – uma descrição geral do telefone com as informações necessárias para começar a utilizar o equipamento.
- Textos de ajuda - ajuda no telefone acerca da maioria das aplicações.
- Manual do utilizador alargado (este documento) - um Manual do Utilizador actualizado com instruções passo a passo e informações adicionais acerca das funcionalidades disponíveis no telefone. Pode aceder a este documento em *www.sonyericsson.com/support*.

! Leia a secção **Informações importantes** antes de utilizar o telemóvel.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introdução

Montagem

Antes de começar a utilizar o seu telefone, é necessário inserir um cartão SIM (Subscriber Identity Module – Módulo de Identificação do Assinante) e a bateria.

Para inserir o cartão SIM

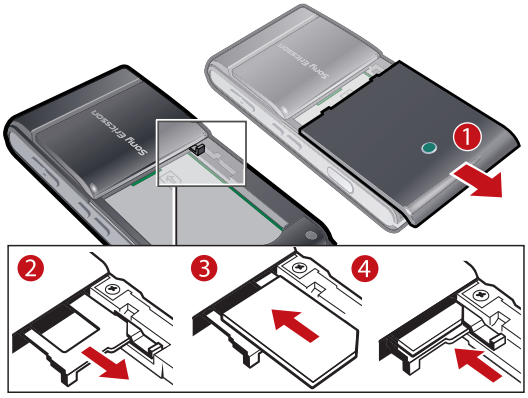

1 Retire a tampa da bateria.
2 Puxe o suporte do cartão SIM para fora.
3 Coloque o cartão SIM no suporte com os contactos dourados virados para baixo.
4 Empurre o suporte novamente para o seu lugar.

Para inserir a bateria

1 Insira a bateria com o lado da etiqueta para cima e os conectores voltados um para o outro.
2 Coloque a tampa da bateria no lugar.

Ligar o telefone

Para ligar o telefone

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

1 Pressione sem soltar ⏻.
2 Introduza o PIN do seu cartão SIM, se for solicitado, e seleccione **OK**.
3 A primeira vez que ligar o telefone, siga as instruções para utilizar o assistente de configuração para configurar as definições básicas e obter sugestões úteis.

PIN

Poderá necessitar de um PIN (Personal Identification Number – Número de Identificação Pessoal) para activar os serviços e funções no telefone. O PIN é fornecido pelo operador de rede. Cada dígito do PIN é apresentado como *, excepto se começar pelos mesmos dígitos de um número de emergência, por exemplo, 112 ou 911. É possível visualizar e ligar para um número de emergência sem introduzir um PIN.

Se introduzir o PIN errado três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 75.

Cartão SIM

O cartão SIM (Subscriber Identity Module – Módulo de Identificação do Assinante) que é fornecido pelo operador de rede, contém informações acerca da sua assinatura. Desligue sempre o telefone e retire o carregador e antes de introduzir ou retirar o cartão SIM.

Pode guardar contactos no cartão SIM antes de o retirar do telefone. Consulte *Para copiar contactos entre o cartão de memória e o cartão SIM* na página 23.

Ajuda

Pode encontrar a **Ajuda** na maioria das aplicações no **Gestor pessoal** ou pode aceder à **Ajuda** a partir de uma aplicação específica seleccionando **Opções**.

Para aceder à Ajuda geral no seu telefone

- Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Ajuda**.

Para visualizar a Ajuda quando está numa aplicação

- Seleccione **Opções** > **Ajuda**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição do telefone

1 Tecla ligar/desligar
2 Altifalante
3 Indicador de carga/mensagens
4 Sensor de proximidade
5 Auscultador
6 Câmara de chamada de vídeo
7 Sensor de brilho
8 Tecla de bloqueio do teclado
9 Ecrã
10 Conector para o carregador, dispositivo mãos livres e cabo USB
11 Tampa do cartão de memória
12 Tecla de chamada
13 Tecla do menu principal
14 Tecla para terminar
15 Câmara principal
16 Flash de xénon
17 Teclas de volume e zoom digital
18 Luz LED/luz auxiliar AF
19 Indicador de gravação de vídeo
20 Sensor de brilho da câmara
21 Tecla de visualização da câmara
22 Tecla do modo de câmara
23 Tampa da objectiva da câmara
24 Tecla da câmara
25 Suporte da correia

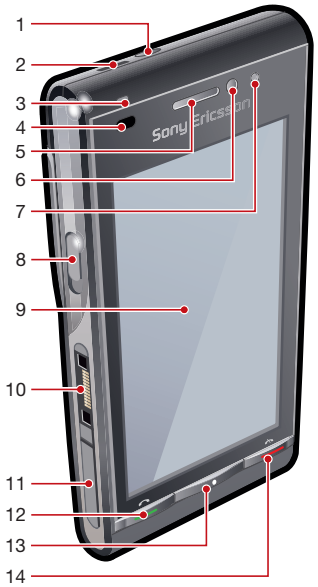

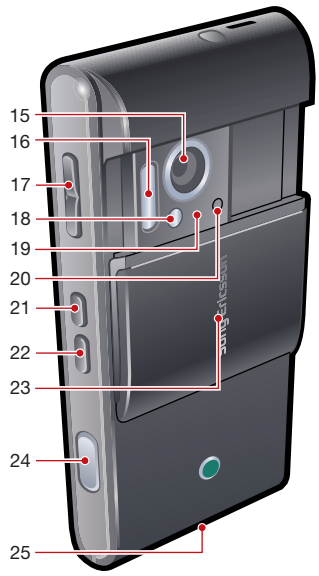

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Descrição dos menus*

Mensagens

Internet

Câmara

Multim.
Fotografia
Música
Vídeo

Contactos

PlayNow™

Entretenimento
Rádio
TrackID™
Chat
Gravar som

Serviços de local.
Google Maps
Local
Wisepilot

Calendário

Chamadas**

Gestor pessoal
Gestor de ficheiros
As minhas aplicações
Relógio
RoadSync
Google
Procurar
Notas
Conversor
Calculadora
Adobe PDF
Quickoffice
Ajuda

Definições

Pessoal
Perfis
Temas
Modo de espera

Telefone
Data e hora
Idioma
Visor
Def. de transferência
Definições sensor
Introd. por toque
Acessórios
Defs. aplicação
Gestão do telefone

Gst. aplicações
Aplicações instaladas
Ficheiros instalaç.
Defs. instalação

A ligar
Ligar
Marcação rápida
Correio de voz
Desviar chamadas
Barramento chms.

Conectividade
Rede
Wi-Fi
Bluetooth
USB
Destinos
Gestor ligações
Transfer. dados
Unidades remotas
Partilha de vídeo
Defin. admin.

* Alguns menus dependem do operador, da rede e da assinatura.
** Pode utilizar a funcionalidade de toque para se deslocar entre os separadores nos submenus. Para obter mais informações, consulte *Navegação* na página 9.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Navegação

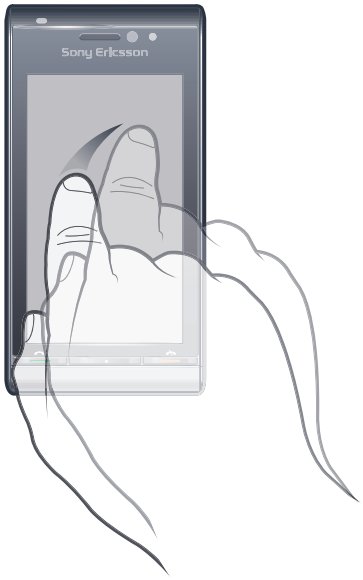

Pode deslocar-se entre os menus com a ponta do dedo ou com um estilete. Toque uma ou duas vezes num item para o seleccionar ou abrir. Pode também alternar entre aplicações em execução.

Menu principal

Pode aceder aos menus a partir da opção **Menu**. Toque num menu para o abrir.abrir Pode apresentar menus por lista ou por grelha, criar as suas próprias pastas ou mover conteúdos entre pastas.

Para aceder ao menu principal

- Pressione a tecla do menu principal.

Para alterar a vista do menu principal

1. Seleccione **Menu** > **Opções** > **Alterar a vista do menu**.
2. Seleccione uma opção.

Bloqueio automático do teclado e protecção de ecrã

O ecrã e as teclas podem ser bloqueados automaticamente após um período de inactividade.

Para alterar as definições do bloqueio automático do teclado e da protecção de ecrã

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Bloqueio autom. tecl.**.
2. Seleccione uma opção.

Para bloquear ou desbloquear o telefone manualmente

- Faça deslizar a tecla de bloqueio do teclado.

Multitarefas

O telefone permite-lhe ver e alternar entre todas as aplicações em execução.

Para ver as aplicações em execução

1. Pressione sem soltar a tecla do menu principal.
2. Para alternar para uma aplicação em execução, toque nela.

! **Deixar aplicações em execução em segundo plano aumenta o consumo de energia da bateria e reduz a respectiva vida útil.**

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para terminar uma função

- Na maior parte dos casos, seleccione **Opções** > **Sair**.

Para eliminar itens

- Na maioria das aplicações, para eliminar itens tais como ficheiros, pastas, mensagens ou ficheiros multimédia, seleccione um item e, em seguida, seleccione **Opções** > **Eliminar**.

Modo espera

Depois de ligar o telefone e de introduzir o PIN, aparece o nome do operador de rede. Isto é designado por modo espera. O telefone está agora pronto a utilizar.

Para voltar ao modo espera

- Pressione sem soltar a tecla do menu principal e seleccione

Para terminar a aplicação actual e regressar ao modo espera, pressione .

Tema predefinido do modo espera

O tema predefinido do modo espera proporciona cinco vistas diferentes:

- Vista Favoritos
- Vista Marcadores
- Vista Modo Inactivo
- Vista Fotos*
- Vista Atalhos

* O ícone da vista Fotos altera-se com base na última fotografia tirada.

Estas cinco vistas apenas estão disponíveis para o tema predefinido do modo espera.

Vista Modo Inactivo

Depois de ligar o telefone é apresentada a vista Modo Inactivo. Pode aceder ao leitor de música do modo espera e à barra táctil na parte inferior do visor. O leitor de música do modo espera é activado ao reproduzir música em **Multimédia**. A barra táctil permite aceder rapidamente a quatro aplicações:

- **Entrada de número** – fazer chamadas
- **Multimédia** – ir para a aplicação Multimédia
- **Mensagens** – enviar e receber mensagens
- **Procurar** – procurar no telefone

Vista Favoritos

A vista Favoritos permite aceder rapidamente aos seus contactos favoritos.

Utilizando os contactos da vista Favoritos, pode optar por fazer uma chamada, enviar uma mensagem ou visualizar informações de contacto detalhadas na aplicação Contactos.

Para adicionar um contacto aos Favoritos

1. Toque em .
2. Toque em e seleccione o(s) contacto(s) que pretende adicionar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para remover um contacto dos Favoritos

1 Toque em .
2 Toque em .
3 Toque no contacto que pretende remover e seleccione **Sim**.
4 Para remover mais contactos, repita o passo 3.

Para ligar para um contacto favorito

1 Toque em .
2 Toque num contacto e seleccione **Ligar**.

Para enviar uma mensagem para um contacto favorito

1 Toque em .
2 Toque num contacto e seleccione **Mensag.**.

Para ver detalhes acerca de um contacto favorito nos Contactos

1 Toque em .
2 Toque num contacto e seleccione **Ver em Contactos**.

Vista Marcadores

A vista Marcadores permite aceder rapidamente aos seus Web sites favoritos. Pode adicionar e remover marcadores.

! É necessário ter as definições Internet correctas para visitar Web sites. Para obter informações sobre preços, contacte o seu fornecedor de serviços.

Para adicionar um marcador

1 Toque em .
2 Toque em e seleccione o marcador que pretende adicionar.
3 Para adicionar mais marcadores, repita o passo 2.

Para remover um marcador

1 Toque em .
2 Toque em .
3 Toque no marcador que pretende remover e seleccione **Sim**.
4 Para remover mais marcadores, repita o passo 3.

Vista Fotos

A vista Fotos permite aceder rapidamente às 200 fotografias mais recentes. A fotografia mais recente é apresentada no centro do ecrã. Todas as fotografias são reduzidas e recortadas para 360x360 pixéis.

Pode optar por definir qualquer fotografia desta vista como padrão de fundo, enviá-la como mensagem MMS ou visualizá-la em Multimédia.

Para definir uma fotografia como padrão de fundo

1 Toque em .
2 Toque numa fotografia e seleccione **Def c/o padrão fundo**.

Para enviar uma fotografia

1 Toque em .
2 Toque numa fotografia e seleccione **Enviar como**.
3 Seleccione um método de envio.

Para visualizar uma fotografia de tamanho inteiro na aplicação Multimédia

1 Toque em .
2 Toque numa fotografia e seleccione **Ver em Multimédia**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Vista Atalhos

A vista Atalhos proporciona uma lista de atalhos para diferentes aplicações e marcadores. Pode personalizar os atalhos que pretende mostrar.

Para alterar definições de atalhos

1. Toque em .
2. Toque em .
3. Seleccione um atalho e toque em **Opções** > **Alterar**.
4. Quando **Tipo de atalho:** aparecer, seleccione **Aplicação** ou **Marcador**.
5. Toque duas vezes num item.
6. Para guardar as suas definições, seleccione **Anterior**.

Carregar a bateria

A bateria do telefone está parcialmente carregada quando o compra.

Memória

Pode guardar conteúdos num cartão de memória, na memória do telefone ou no cartão SIM. As fotografias e música são guardadas no cartão de memória, caso esteja um inserido. Se não estiver, ou se o cartão de memória estiver cheio, as fotografias e a música são guardadas na memória do telefone. Por predefinição, as mensagens e os contactos são guardados na memória do telefone mas pode optar por os guardar no cartão SIM.

Para ver a memória disponível

- Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Gestor de ficheiros**.

Cartão de memória

! Poderá ter de comprar um cartão de memória separadamente.

Este telefone suporta cartões de memória, adicionando assim mais espaço de armazenamento ao telefone. O cartão de memória também pode ser utilizado com outros dispositivos compatíveis.

Pode mover conteúdos entre o cartão de memória e a memória do telefone.

Para inserir ou retirar um cartão de memória

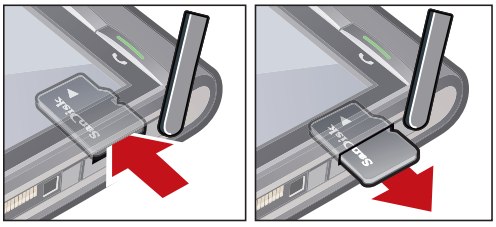

1. Abra a tampa do cartão de memória.
2. Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para para baixo.
3. Para retirar o cartão de memória, pressione ⓘ, seleccione **Retirar cartão mem.** e, em seguida, pressione a extremidade do cartão de memória para o libertar e retirar.

Utilizar outras redes

Fazer e receber chamadas, utilizar o serviço de mensagens e transferência de dados, por exemplo, serviços baseados na Internet, fora da sua rede base (roaming) pode implicar custos adicionais. Contacte o operador para obter mais informações.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Ícones de estado

Os ícones de estado aparecem na parte superior do ecrã. Pode tocar nos ícones de estado para ver mais informações ou alterar as definições.

Bateria totalmente carregada

Potência do sinal da rede

Mensagens na caixa de mensagens a enviar

GSM disponível

Chamadas não atendidas

O dispositivo mãos livres está ligado.

Chamada desviada

Mensagem SMS recebida.

Novo e-mail recebido

Auscultadores inseridos

GPS ligado

Um despertador está activado.

Bluetooth™ ligado

Bloqueio do teclado activado

Transferência de dados USB

Sincronização de dados

Modo de voo activado

Rede Wi-Fi™ segura ligada

Rede Wi-Fi™ ligada

3G disponível

HSDPA disponível

EGPRS disponível

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas

Fazer e receber chamadas

É necessário ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura de uma rede.

O ecrã táctil é desactivado automaticamente durante as chamadas quando coloca o telefone junto à orelha.

Para fazer uma chamada

1 Seleccione para abrir o marcador e inserir um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
2 Pressione .

Pode ligar para números existentes nas listas de contactos e de chamadas.

Para terminar uma chamada

- Pressione .

Para fazer uma chamada internacional

1 Seleccione e toque em duas vezes para obter o sinal "+".
2 Introduza o indicativo do país, o indicativo da área (sem o zero inicial) e o número de telefone.
3 Pressione .

Para definir a repetição automática da marcação

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **A ligar** > **Ligar** > **Repetição autom. marc.** > **Ligado**.

Para atender uma chamada

- Pressione .

Para rejeitar uma chamada

- Pressione .

Para alterar o volume do auscultador durante uma chamada

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para silenciar o microfone durante uma chamada

1 Para silenciar o microfone , toque em **Silenciar**.
2 Para reactivar o microfone , toque em **Ligar som**.

Para ligar o altifalante durante uma chamada

- Toque em .

Não segure o telefone junto ao ouvido enquanto estiver a utilizar o altifalante. Poderá danificar a audição.

Para ver as chamadas não atendidas

- Pressione para abrir a lista de chamadas.

Redes

O telefone muda automaticamente entre as redes GSM e 3G (UMTS), consoante a disponibilidade. Alguns operadores de rede permitem mudar de rede manualmente.

Para mudar de rede manualmente

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Rede** > **Modo de rede**.
2 Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Chamadas de emergência

O seu telefone suporta números de emergência internacionais, por exemplo, 112 ou 911. Normalmente, estes números podem ser utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem o cartão SIM inserido, se estiver na área de cobertura de uma rede.

! Em alguns países, também poderão ser utilizados outros números de emergência. O seu operador de rede poderá ter guardado números de emergência locais no cartão SIM.

Para fazer uma chamada de emergência

- Seleccione , introduza 112 (o número de emergência internacional) e pressione .

Chamadas de vídeo

Pode partilhar experiências com amigos e familiares à medida que acontecem e também as pode guardar para as partilhar mais tarde. Visualizará a pessoa com quem está a falar no ecrã. A outra pessoa vê o vídeo a ser filmado pela sua câmara.

Antes de fazer chamadas de vídeo

Para realizar uma chamada de vídeo, ambos os participantes na chamada têm de ter uma assinatura 3G (UMTS) que suporte o serviço 3G (UMTS) e ter cobertura 3G (UMTS).

Para fazer uma chamada de vídeo

1. Seleccione e introduza um número de telefone (com o indicativo internacional do país e da área, se for aplicável).
2. Seleccione **Chm. vídeo**.

Para atender uma chamada de vídeo

- Pressione .

Para terminar uma chamada de vídeo

- Pressione .

Para utilizar o zoom quando está a efectuar uma chamada de vídeo

- Seleccione **Opções** > **Zoom**.

Para ver opções de chamadas de vídeo

- Durante uma chamada de vídeo, seleccione **Opções**.

Lista de chamadas

Pode visualizar informações acerca de chamadas recentes.

Para ligar para um número existente na lista de chamadas

1. Pressione e seleccione um separador.
2. Seleccione um nome ou um número e pressione .

Marcação rápida

A marcação rápida permite-lhe seleccionar oito contactos para os quais pode ligar a partir do modo de espera. Tem de atribuir a cada contacto de marcação rápida um número entre 2 e 9.

Para atribuir números de marcação rápida a contactos

1. Seleccione**Menu** > **Definições** > **A ligar** > **Marcação rápida**.
2. Seleccione um número entre 2 e 9 no teclado e seleccione **Opções** > **Atribuir**.
3. Seleccione um contacto.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para utilizar a marcação rápida num número atribuído

- Seleccione , introduza um número de marcação rápida e pressione .

Funcionalidades adicionais de chamadas

Correio de voz

Se a sua assinatura incluir um serviço de atendimento, as pessoas que lhe ligam podem deixar uma mensagem de correio de voz quando não lhe é possível atender uma chamada.

Para introduzir o número do correio de voz

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **A ligar** > **Ligar p/ correio de voz**> **Caixa correio voz**.
2. Introduza o número e seleccione **OK**.

Para ligar para o serviço de correio de voz

- Seleccione . Toque continuamente em 1.

Desviar chamadas

Pode desviar chamadas, por exemplo, para um serviço de atendimento.

! Quando a opção **Restringir chamadas** é utilizada, algumas opções de desvio de chamadas não estão disponíveis.

Para desviar chamadas

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **A ligar** > **Desviar chamadas**.
2. Seleccione um tipo de chamada e uma opção de desvio.
3. Seleccione **Activar**.
4. Introduza o número para o qual pretende desviar as chamadas e seleccione **OK**.

Mais do que uma chamada

Pode gerir mais do que uma chamada em simultâneo. Por exemplo, pode colocar em espera uma chamada a decorrer enquanto faz ou atende uma segunda chamada. Pode também alternar entre as duas aplicações. Não pode atender uma terceira chamada sem terminar uma das primeiras duas chamadas.

Aviso de chamada em espera

Ouvirá um sinal se receber uma segunda chamada quando o aviso de chamada em espera estiver activo.

Para activar o aviso de chamada em espera

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **A ligar** > **Ligar** > **Aviso de chm. espera** > **Activar**.

Para fazer uma segunda chamada

1. Durante uma chamada, seleccione **Marcador**. A chamada a decorrer é colocada em espera.
2. Introduza o número para o qual ligar e pressione .

Para atender uma segunda chamada

- Durante uma chamada, pressione quando ouvir o sinal de uma segunda chamada. A chamada a decorrer é colocada em espera.

Para rejeitar uma segunda chamada

- Durante uma chamada, seleccione **Rejeitar** e continue com a chamada activa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para terminar uma chamada activa e atender uma segunda chamada

- Durante uma chamada, seleccione **Termin. chm activa** e, em seguida, seleccione **Atender**.

Gerir duas chamadas de voz

Pode ter chamadas a decorrer e em espera em simultâneo.

Para alternar entre duas chamadas

- Durante uma chamada, pressione .

Para terminar uma chamada e regressar à chamada em espera

- Pressione e, em seguida, pressione .

Chamadas em conferência

A função de chamada em conferência permite-lhe manter uma conversa com outras pessoas em simultâneo.

Para fazer uma chamada em conferência

1. Faça uma chamada para o primeiro participante.
2. Seleccione **Marcador**, introduza o número do segundo participante para o qual pretende ligar e pressione .
3. Quando a nova chamada for atendida, seleccione .
4. Para adicionar mais participantes, repita o passo 2.
5. Quando a chamada for atendida, seleccione para adicionar o novo participante à conferência.

Para desligar um participante

1. Seleccione .
2. Seleccione um participante e seleccione .

Para ter uma conversa privada com um participante

1. Durante a chamada, seleccione para mostrar todos os participantes.
2. Seleccione o participante com o qual pretende ter uma conversa privada e seleccione .

Para regressar à chamada em conferência

- Seleccione .

Marcação restringida

Pode restringir as chamadas efectuadas e recebidas. É necessária uma palavra-passe do fornecedor de serviços.

! Se desviar chamadas recebidas, não pode utilizar algumas das opções de restrição de chamadas.

Para restringir chamadas

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **A ligar** > **Barramento chms.**.
2. Seleccione uma opção.
3. Seleccione **Activar**.
4. Introduza a palavra-passe e seleccione **OK**.

Duração e custo da chamada

Durante uma chamada, o telefone mostra durante quanto tempo esteve a falar. Também pode verificar a duração da última chamada, das chamadas efectuadas e o tempo total de todas as chamadas.

Para mostrar a duração da chamada

- Seleccione **Menu** > **Chamadas** > **Duração chamada**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Introduzir texto

Pode introduzir letras, números e caracteres especiais utilizando o teclado virtual, o teclado alfanumérico ou o reconhecimento de escrita. Pode alternar entre estes métodos de introdução.

Para introduzir texto.

1. Toque em qualquer campo de introdução de texto. Por exemplo, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Nova mensagem** e toque na área do ecrã abaixo do campo **Para**.
2. Abre-se uma janela de introdução de texto. Toque em e seleccione uma opção:
   - **Miniteclado QWERTY** – teclado no modo vertical.
   - **Tecl. QWERTY ecrã compl.** – teclado no modo horizontal.
   - **Teclado alfanumérico** – teclado tradicional.
   - **Texto manuscrito** – reconhecimento de texto manuscrito.
3. Utilize a ponta dos dedos ou o estilete para introduzir texto.

Texto manuscrito

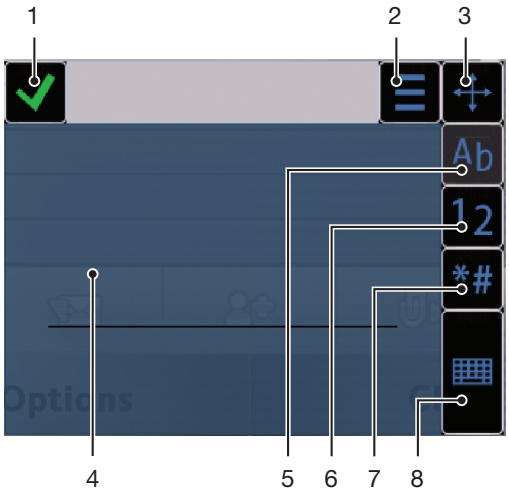

1	Fechar - toque para aceitar o texto apresentado na janela de introdução e fechar a vista do teclado no ecrã.
2	Opções – toque para ver opções para texto manuscrito.
3	Ancorar – arraste e largue para mover a janela de texto manuscrito no ecrã.
4	Área de texto manuscrito
5	Modo alfabético – toque para mudar para o modo de introdução alfabético.
6	Modo numérico – toque para mudar para o modo de introdução numérico.
7	Símbolo – toque para abrir a tabela de símbolos.
8	Opções de introdução - toque para mudar para outro método de introdução: **Miniteclado QWERTY**, **Tecl. QWERTY ecrã compl.** ou **Teclado alfanumérico**.

Para abrir a janela de texto manuscrito

1. Toque em qualquer campo de introdução de texto. Por exemplo, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Nova mensagem** e toque na área do ecrã abaixo do campo **Para**.
2. Abre-se uma janela de introdução de texto. Toque em e seleccione **Texto manuscrito**.

Para eliminar texto

- Desenhe uma linha curta para a esquerda .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para inserir um espaço

- Desenhe uma linha curta para a direita ↪.

Utilizar teclados

Pode tocar num campo de introdução de texto para activar o teclado no ecrã. Pode alternar entre diferentes tipos de teclado:

- **Miniteclado QWERTY** – teclado no modo vertical.
- **Tecl. QWERTY ecrã compl.** – teclado no modo horizontal.
- **Teclado alfanumérico** – teclado tradicional para caracteres alfanuméricos.

Teclado alfanumérico

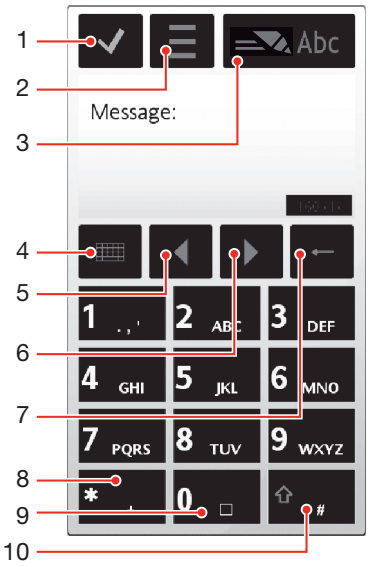

1	Fechar - toque para aceitar o texto apresentado na janela de introdução e fechar a vista do teclado no ecrã
2	Opções - toque para abrir o menu de opções de introdução para alterar, por exemplo, o **Idioma de escrita** ou visualizar a **Ajuda**
3	Indicador de introdução de texto - toque para abrir uma janela de pop-up na qual pode ligar e desligar o modo de introdução de texto, mudar para maiúsculas/minúscula, e alternar entre o modo de letras e números.
4	Métodos de introdução - toque para mudar para outro método de introdução: **Miniteclado QWERTY**, **Tecl. QWERTY ecrã compl.** ou **Texto manuscrito**
5	Esquerda - toque para deslocar o cursor para a esquerda
6	Direita - toque para deslocar o cursor para a direita
7	Retrocesso – toque para eliminar uma letra à esquerda do cursor
8	Símbolo – toque para abrir a tabela de símbolos
9	Espaço - toque para introduzir um espaço ou um 0
10	Shift - toque para alterar as maiúsculas/minúsculas, ligar ou desligar o modo de introdução de texto previsível e alternar entre o modo alfabético e o modo numérico

Para activar o teclado alfanumérico

1 Toque em qualquer campo de introdução de texto. Por exemplo, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Nova mensagem** e toque na área do ecrã abaixo do campo **Para**.
2 Abre-se uma janela de introdução de texto. Toque em ⌨ e seleccione **Teclado alfanumérico**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para introduzir texto através do método de introdução previsível

1. Se não for apresentado no indicador de introdução de texto, toque em e seleccione **Activar texto previsível**.
2. Pressione cada tecla apenas uma vez, mesmo se a letra pretendida não for a primeira letra da tecla. Por exemplo, para escrever a palavra "Jane", toque em 5 para obter a letra J, 2 para obter a, 6 para obter n e 3 para obter e. Escreva a palavra inteira antes de consultar as sugestões.
3. Para ver mais sugestões de palavras, toque numa palavra sublinhada. Seleccione uma palavra.
4. Para adicionar um espaço, toque em 0.
5. Para adicionar símbolos e sinais de pontuação, toque em *+.

Para introduzir texto através do método de introdução "multitap"

1. Se for apresentado no indicador de introdução de texto, toque em e seleccione **Texto previsível** > **Desligado** para mudar para o método de introdução de texto "multitap".
2. Toque em 2 – 9 repetidamente até a letra pretendida aparecer.
3. Para adicionar um espaço, toque em 0.
4. Para adicionar sinais de pontuação ou símbolos, toque em *+.

Quando utiliza um método de introdução de texto, pode introduzir dígitos tocando continuamente nas teclas numéricas.

Para introduzir sinais de pontuação, também pode tocar em 1 repetidamente até o sinal de pontuação pretendido aparecer.

Para adicionar palavras ao dicionário incorporado

1. Quando estiver a utilizar o método de introdução de texto previsível, toque em e seleccione **Texto previsível** > **Adicionar palavra**.
2. Escreva a palavra utilizando a introdução "multitap" e seleccione **OK**.

Mini teclado QWERTY

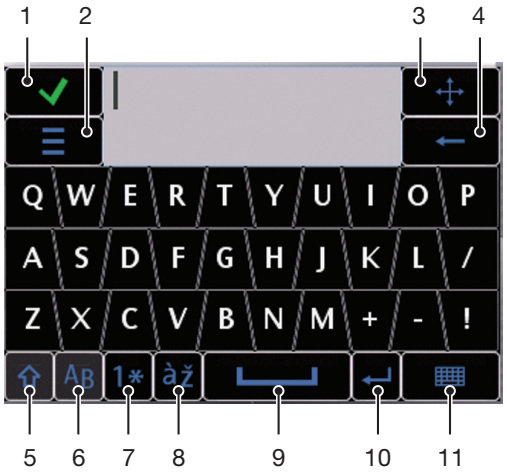

1	Fechar - toque para aceitar o texto apresentado na janela de introdução e fechar a vista do teclado
2	Opções - toque para abrir o menu de opções de introdução para alterar, por exemplo, o **Idioma de escrita** ou visualizar a **Ajuda**
3	Ancorar - toque continuamente para mover a janela de introdução no ecrã.
4	Retrocesso – toque para eliminar uma letra à esquerda do cursor.
5	Shift e Caps Lock – toque para alterar para minúsculas/maiúsculas.
6	ABC - toque para apresentar as letras do alfabeto e os símbolos mais utilizados.
7	Modo ABC - toque para apresentar as letras do alfabeto e os símbolos mais utilizados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

8 Letra com acento - toque para apresentar intervalos de letras com acentos.

9 Espaço - toque para introduzir um espaço.

10 Símbolo de retorno - toque para ir para o início de uma nova linha.

11 Opções de introdução - toque para mudar para outro método de introdução: **Tecl. QWERTY ecrã compl.**, **Teclado alfanumérico** ou **Texto manuscrito** .

Ecrã completo QWERTY

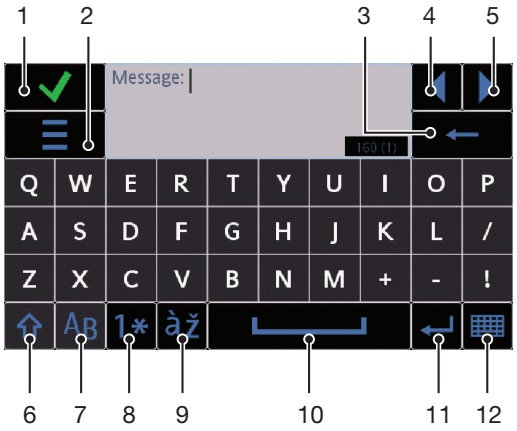

1 Fechar - toque para aceitar o texto apresentado na janela de introdução e fechar a vista do teclado

2 Opções - toque para abrir o menu de opções de introdução para alterar, por exemplo, o **Idioma de escrita** ou visualizar a **Ajuda**

3 Retrocesso – toque para eliminar uma letra à esquerda do cursor.

4 Esquerda - toque para deslocar o cursor para a esquerda.

5 Direita - toque para deslocar o cursor para a direita.

6 Shift e Caps Lock – toque para alterar para minúsculas/maiúsculas.

7 ABC - toque para apresentar as letras do alfabeto e os símbolos mais utilizados.

8 Modo ABC - toque para apresentar as letras do alfabeto e os símbolos mais utilizados.

9 Letra com acento - toque para apresentar intervalos de letras com acentos.

10 Espaço - toque para introduzir um espaço.

11 Símbolo de retorno - toque para ir para o início de uma nova linha.

12 Opções de introdução - toque para mudar para outro método de introdução: **Miniteclado QWERTY**, **Teclado alfanumérico** ou **Texto manuscrito** .

Para activar teclados QWERTY

1 Toque em qualquer campo de introdução de texto. Por exemplo, seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Nova mensagem** e toque na área do ecrã abaixo do campo **Para**.

2 Abre-se uma janela de introdução de texto. Toque em e seleccione uma opção:

- **Tecl. QWERTY ecrã compl.** – teclado no modo horizontal.
- **Miniteclado QWERTY** – teclado no modo vertical.

Para alterar o idioma de escrita

- Seleccione **Opções** > **Idioma de escrita**.

Quando a janela de introdução de texto estiver aberta, também pode tocar em e seleccionar **Idioma de escrita**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para copiar e colar texto

1. Toque para colocar o cursor no início do texto que pretende seleccionar para copiar. Em seguida, arraste a ponta do dedo ou o estilete até ao fim do texto.
2. Para copiar o texto seleccionado, toque em ☰ e seleccione **Copiar**.
3. Para colar o texto dentro do mesmo campo de texto, desloque o cursor para o ponto onde pretende que o texto seja inserido, toque em ☰ e seleccione **Colar**.

Para colar o texto noutro campo de texto, vá para esse campo de texto, desloque o cursor para o ponto onde pretende inserir o texto e seleccione **Opções** > **Colar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Contactos

Pode guardar nomes, números de telefone e informações pessoais nos **Contactos**. As informações podem ser guardadas na memória do telefone ou no cartão SIM.

Pode sincronizar os seus contactos utilizando o *Sony Ericsson PC Suite*.

Para abrir os Contactos

- Seleccione **Menu** > **Contactos**.

Para adicionar um novo contacto

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Toque em .
3. Adicione as informações de contacto Para fechar a janela de introdução de texto, toque em .
4. Seleccione **Concluído**.

Para editar contactos

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Toque duas vezes num contacto e seleccione **Opções** > **Editar**.

Para definir contactos predefinidos

- Seleccione **Menu** > **Contactos** > **Opções** > **Definições** > **Contactos a apresentar**.

Para copiar contactos entre o cartão de memória e o cartão SIM

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Seleccione um contacto e, em seguida, seleccione **Opções** > **Marcar/desmarcar** > **Marcar**.
3. Para marcar mais do que um contacto, repita o passo 2.
4. Seleccione **Opções** > **Copiar**.
5. Seleccione uma opção.

Ao copiar contactos da **Memória do telefone** para a **Memória do SIM**, apenas o nome do contacto e o número de telefone serão guardados no cartão SIM.

Para localizar um contacto

- No campo de procura, introduza as primeiras letras do nome do contacto.

Para ligar para um contacto

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Seleccione um contacto e pressione .

Para fazer uma chamada de vídeo para um contacto

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Seleccione um contacto e seleccione **Opções** > **Chamada de vídeo**.

Para enviar mensagens para um contacto

1. Seleccione **Menu** > **Contactos**.
2. Seleccione um contacto e toque em .
3. Para abrir a janela de introdução de texto, toque no corpo da mensagem.
4. Introduza o texto. Para fechar a janela de introdução de texto, toque em .
5. Para enviar a mensagem, toque em .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Mensagens

Antes de utilizar o serviço de Mensagens

Antes de poder enviar ou receber mensagens para além de mensagens SMS, tem de configurar as contas necessárias. Pode utilizar os assistentes de Internet e de e-mail fornecidos no telefone para transferir definições ou pode configurar as contas manualmente.

Descrição geral das mensagens

Os seguintes ícones são apresentados nas mensagens **Mensagens**:

Nova mensagem	Criar uma nova mensagem
Cx. msgs. receb.	Mensagens recebidas, excluindo mensagens de e-mail e de difusão celular, são guardadas aqui.
Caixa de correio	Ligue-se à sua caixa de correio remota para transferir novas mensagens de e-mail ou para ver offline as mensagens de e-mail transferidas anteriormente.
Env.	As últimas mensagens que enviou, excluindo mensagens enviadas através de Bluetooth, estão armazenadas aqui. Pode alterar o número de mensagens que são guardadas nesta pasta.
Rascunhos	As mensagens de rascunho que ainda não foram enviadas são guardadas aqui.
Cx. msgs a enviar	As mensagens a aguardar envio, por exemplo, quando o dispositivo está fora da área de cobertura da rede são aqui guardadas temporariamente.
Relatórios entrega	Pode pedir ao fornecedor de serviços para enviar um relatório de entrega das mensagens SMS e MMS enviadas. A disponibilidades deste serviço depende da rede que utiliza.
Minhas pastas	Organizar as mensagens em pastas

Mensagens SMS e MMS

As mensagens podem conter texto, imagens, efeitos de som, vídeos e apresentações. Pode também criar e utilizar modelos para as suas mensagens.

Ao enviar mensagens, o telefone selecciona automaticamente o método mais adequado a utilizar (seja mensagem SMS ou MMS) para o envio.

Se não conseguir enviar ou receber as mensagens MMS, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 79.

Para criar e enviar uma mensagem

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Nova mensagem**.
2. Toque no campo **Para** e seleccione um nome de contacto de **Contactos**.
3. Toque em **OK**.
4. Toque no campo de texto e introduza o texto pretendido.
5. Seleccione **Opções** > **Adicionar conteúdo** e adicione uma imagem, vídeo ou som.
6. Para enviar a mensagem, seleccione .

Quando introduz manualmente os números de telefone de vários destinatários, utilize um ponto e vírgula para separar os números.

Para responder a uma mensagem recebida

- Seleccione **Opções** > **Responder**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar uma mensagem lida

1 Seleccione uma mensagem lida.
2 Seleccione .
3 Para eliminar a mensagem, seleccione **Sim**.

Para guardar os detalhes de contacto de um remetente

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Cx. msgs. receb.**.
2 Toque na mensagem do remetente.
3 Seleccione **Opções** > **Guardar em Contactos** > **Criar novo**.
4 Introduza o número de telefone, o nome ou o endereço de e-mail do remetente.
5 Seleccione **Concluído**.

E-mail

Antes de utilizar o e-mail

Se utilizar e-mail, é necessário introduzir um ponto de acesso Internet (IAP) válido no telefone e introduzir as definições de e-mail correctamente.

É necessário criar uma conta de e-mail. Siga as instruções fornecidas pela caixa de correio remota e o servidor de serviços Internet (ISP).

Se as definições de e-mail não existirem no telefone, consulte *Definições de e-mail* na página 73.

Enviar mensagens de e-mail

Pode criar mensagens de e-mail a partir de cada conta de e-mail.

Para criar e enviar uma nova mensagem de e-mail

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Criar mensagem** > **E-mail**.
3 Seleccione os destinatários nos Contactos e toque no campo Para, Cc ou Bcc.
4 Introduza o assunto da mensagem de e-mail no campo Assunto.
5 Para anexar ficheiros à mensagem de e-mail, seleccione **Adicionar** na barra de ferramentas. Seleccione o tipo de anexo. A protecção de direitos de autor pode impedir que algumas imagens, música e outros conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.
6 Para ver os anexos, toque em .
7 Escreva a mensagem.
8 Para utilizar um modelo ou uma nota escritos anteriormente, seleccione **Adicionar** na barra de ferramentas e seleccione o modelo ou nota pretendidos.
9 Para enviar a mensagem, seleccione **Enviar**.

Receber mensagens de e-mail

As mensagens de e-mail são transferidas a partir do servidor de e-mail através da Internet ou no seu escritório. Pode transferir o e-mail manualmente ou definir quando o telefone deve procurar novo e-mail.

Para transferir mensagens de e-mail offline

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.
2 Para abrir uma ligação à caixa de correio remota, seleccione **Opções** > **Ligar**.

Para transferir mensagens de e-mail automaticamente

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** >**Definições** > **E-mail** > **Caixas de correio**.
3 Toque na conta de e-mail.
4 Seleccione **Transferência auto.**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar mensagens de e-mail do telefone

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.
2. Seleccione uma mensagem de e-mail.
3. Seleccione **Opções** > **Eliminar** >**Só do telefone**. As mensagens de e-mail permanecem na caixa de correio remota.

! O telefone apresenta uma cópia dos cabeçalhos dos e-mails na caixa de correio remota. Embora o conteúdo da mensagem seja eliminado, o cabeçalho do e-mail permanece no telefone. Se pretender remover também o cabeçalho, pode ligar-se ao servido quando eliminar a mensagem do telefone e da caixa de correio remota. Se não existir uma ligação ao servidor, o cabeçalho é eliminado quando estabelecer uma nova ligação entre o telefone e a caixa de correio remota para actualizar o estado.

Para eliminar uma mensagem de e-mail do telefone e da caixa de correio remota

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.
2. Seleccione uma mensagem de e-mail.
3. Seleccione **Opções** > **Eliminar** > **Telefone e servidor**.

Para se desligar da caixa de correio remota

- Para terminar a ligação à caixa de correio remota, seleccione **Opções** > **Desligar**.

Para reencaminhar uma mensagem de e-mail

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** e seleccione uma caixa de correio.
2. Seleccione a mensagem de e-mail que pretende reencaminhar.
3. Seleccione **Opções** > **Reencaminhar**.

Ver mensagens

Pode optar por não receber mensagens grandes e receber apenas um cabeçalho.

Para transferir cabeçalhos

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2. Seleccione **Opções** >**Definições** > **E-mail** > **Caixas de correio**.
3. Toque na conta de e-mail.
4. Seleccione **Definições transferência** > **Transferência de e-mail**.
5. Seleccione **Só cabeçalhos**.

Informações adicionais sobre Mensagens

Mensagens de difusão celular

A difusão celular permite-lhe receber mensagens sobre vários tópicos, tais como meteorologia ou as condições do trânsito, enviadas pelo fornecedor de serviços. Para obter mais informações, contacte o fornecedor de serviços.

! Não é possível receber mensagens de difusão celular em redes UMTS. Uma ligação de dados de pacote poderá impedir a recepção de mensagens de difusão celular.

Para ver uma mensagem de difusão celular

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Opções** > **Difusão celular**.
2. Seleccione a mensagem a visualizar.

Comandos de serviço

Pode utilizar comandos de serviço para introduzir e enviar pedidos de serviço, tais como comandos de activação para serviços de rede, para o fornecedor de serviços. Os pedidos de serviço também são conhecidos por comandos USSD (Unstructured Supplementary Service Data).

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para editar comandos de serviço

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Mensagem de serviço**.

Itens enviados

As últimas 20 mensagens enviadas são guardados automaticamente na pasta Itens enviados.

Para alterar o número de mensagens enviadas que são guardadas automaticamente

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **Outro**.
3 Introduza o número de mensagens que pretende guardar automaticamente.

Rascunhos

Pode ver, editar e enviar mensagens que criou mas que ainda não enviou nos **Rascunhos**.

Para visualizar uma mensagem

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Rascunhos**.
2 Seleccione a mensagem.

Para enviar uma mensagem

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Rascunhos**.
2 Seleccione a mensagem.
3 Toque no campo **Para** e seleccione um nome de contacto de **Contactos**.
4 Toque em **OK**.
5 Para enviar a mensagem, seleccione .

Relatórios de entrega

Pode utilizar os **Relatórios entrega** para manter um registo das mensagens SMS e MMS enviadas.

! Os relatórios de entrega não são disponibilizados para mensagens SMS e MMS enviadas para endereços de e-mail.

Para receber relatórios de entrega para mensagens SMS

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem SMS** > **Relatório de recepção** > **Sim**.

Para receber relatórios de entrega para mensagens MMS

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem MMS** > **Relatório de recepção** > **Entrega e leitura** ou **Entrega**.

As minhas pastas

Pode ver as mensagens guardadas nas suas pastas pessoais ou utilizar modelos de mensagens nas **Minhas pastas**.

Para criar uma nova pasta

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Minhas pastas**.
2 Seleccione **Opções** > **Nova pasta**.
3 Introduza um nome para a pasta.
4 Toque em **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Modelos

Para ver um modelo

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Minhas pastas** > **Modelos**.
2 Seleccione um modelo.

Para enviar um modelo de mensagem

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Minhas pastas** > **Modelos**.
2 Toque num modelo e seleccione **Opções** > **Enviar**.

Para criar um modelo

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens** > **Minhas pastas** > **Modelos**.
2 Seleccione **Opções** > **Novo modelo**.
3 Introduza o texto.
4 Para guardar o modelo, seleccione **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Multimédia

Com a aplicação **Multim.** pode gerir ficheiros multimédia, tais como fotografias, música, outras faixas de áudio e vídeos. Podem também gerir fotografias em álbuns na Web.

As funcionalidades principais da aplicação são:

- **Fotografia** – ver, editar, enviar ou colocar num blog as suas fotografias e vídeos.
- **Música** – classificar e reproduzir os seus ficheiros de música ou outras faixas de áudio.
- **Vídeo** – reproduzir e gerir os seus vídeos.

Pode alternar entre vista vertical e horizontal automaticamente quando a função rotação automática está ligada. Consulte *Definições do sensor* na página 70.

Barra de visualização e barra táctil

Pode utilizar a barra de visualização e a barra táctil para navegar através de diferentes vistas e para gerir os seus ficheiros multimédia.

- Barra de visualização – uma barra que aparece na parte superior do ecrã (na vista vertical) quando selecciona uma aplicação em **Multim.**. Utilizando esta barra, pode navegar para a vista de reprodução, para várias vistas de listas dentro da mesma apliação, ou para o menu **Multim.** principal.
- Barra táctil – uma barra apresentada na parte inferior do ecrã (na vista vertical), na qual pode, por exemplo, marcar, editar e gerir os seus ficheiros de multimédia, ou regressar ao nível anterior. Para ver mais opções, toque em .

Para obter dicas referentes a um ícone apresentado nas barras, toque continuamente no ícone.

Para abrir a aplicação Multimédia

- Seleccione **Menu** > **Multim.**.
- Toque em na barra táctil na parte inferior do ecrã.

Poderá ser necessário abrir a aplicação **Multim.** de maneira diferente se não estiver a utilizar o tema predefinido.

Para sair da aplicação Multimédia

- Pressione para ir para o modo de espera.
- Se estiver no menu principal da aplicação **Multim.**, toque em na barra táctil.

Se minimizar a aplicação **Multim.** enquanto está a ser reproduzido um excerto de som, o excerto continua a ser reproduzido. Pode controlar o leitor de música no modo de espera quando está a utilizar o tema predefinido.

Para navegar na aplicação Multimédia

- Para ir para o nível seguinte, toque num ícone ou título.
- Para ir para o nível anterior, toque em na barra táctil.
- Para ir para a vista de reprodução, toque em na barra de visualização.
- Para regressar ao menu principal da aplicação **Multim.**, toque em na barra de visualização.
- Quando uma vista de lista ou de grelha não apresentar todos os itens, movimente o telefone para cima ou para baixo para ver mais itens.

Para ir para a vista de reprodução

- Toque em na parte superior do ecrã.

Para ver mais comandos na barra táctil

- Toque em na barra táctil.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Actualizar as bibliotecas de multimédia

As bibliotecas de multimédia são actualizadas automaticamente quando:

- utiliza a aplicação **Multim.** pela primeira vez.
- termina a transferência de um ficheiro de multimédia para o telefone através de um cabo USB.
- insere um cartão de memória no telefone.
- selecciona um ficheiro inválido

Para actualizar manualmente as bibliotecas de multimédia

- Toque em na barra táctil.

Modo de Marcação

Pode marcar diversos ficheiros e geri-los em grupos.

Para marcar ficheiros multimédia

1. Quando estiver na vista em lista ou em grelha dos ficheiros, toque em na barra táctil.
2. Toque nos ficheiros para os assinalar como marcados.
3. Para sair do modo de marcação, toque em .

Foto

Com a função **Fotografia** pode ver, enviar e gerir fotografias no seu telefone. Pode também editar e organizar fotografias guardadas em álbuns online. As opções de visualização são:

- **Foto mais recente** – a fotografia ou vídeo mais recente guardado no telefone ou num cartão de memória. A fotografia ou vídeo mais recente é mostrada como primeiro item.
- **Álbum da câmara** – fotografias e vídeos captados utilizando uma câmara, apresentados por ordem cronológica, por mês.
- **Etiquetas de fotografias** – fotografias que foram etiquetadas.
- **Álbuns da Web** – fotografias e vídeos em álbuns online. É necessário ter as definições Internet correctas para utilizar esta função.
- **Imagens** – imagens pré-carregadas e transferidas sem informação EXIF (Exchangeable Image File) , não captadas com uma câmara.

Barra de visualização de fotografias

Na aplicação **Fotografia**, aparece uma barra de visualização na parte superior do ecrã.

	Regressar ao menu **Multim.** principal
	Ir para **Álbum da câmara**
	Ir para **Etiquetas de fotografias**
	Ir para **Álbuns da Web**
	Ir para a vista de reprodução

Para visualizar uma fotografia em ecrã completo

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia**.
2. Seleccione uma opção de visualização e toque numa miniatura para ver a fotografia.
3. Para visualizar a fotografia anterior ou seguinte, mova-se para a esquerda ou para a direita.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Fotografia mais recente

Na pasta **Foto mais recente** pode ver todas as fotografias e vídeos captados com a câmara por ordem cronológica, a começar pelo mais recente. Mova o telefone da direita para a esquerda para procurar outras fotografias e vídeos. Mova o telefone da esquerda para a direita para voltar atrás.

Para ver as fotografias mais recentes

- Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Foto mais recente**.

Álbum da câmara

No **Álbum da câmara** pode encontrar fotografias e vídeos captados com a câmara. Todos os ficheiros são categorizados por mês, por ordem cronológica. Seleccione um mês para ver as miniaturas e toque na miniatura de uma fotografia ou vídeo para a visualizar.

Quando visualiza as fotografias ou vídeos por mês ou na vista de miniaturas, pode marcar vários itens e geri-los em grupos.

Etiquetas de fotografias

Pode gerir as suas fotografias facilmente criando etiquetas. Em **Etiquetas de fotografias**, pode ver todas as fotografias etiquetadas. Pode também editar as etiquetas à sua vontade.

Apenas podem ser etiquetadas as fotografias com informação EXIF. Se não tiver qualquer fotografia etiquetada, **Etiquetas de fotografias** está vazio.

Para ver as fotografias por etiqueta

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Etiquetas de fotografias**.
2. Seleccione uma etiqueta e toque numa miniatura.

Para criar uma etiqueta

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Toque em , introduza um novo nome e seleccione **OK**.
3. Seleccione um ícone de etiqueta.
4. Seleccione a etiqueta criada para a adicionar à sua fotografia.

Para etiquetar uma fotografia

1. Na vista de reprodução ou no modo de marcação, toque em > .
2. Seleccione uma etiqueta.

Para remover uma etiqueta de uma fotografia

1. Quando visualizar uma fotografia etiquetada, toque em > .
2. Toque em à direita da etiqueta que pretende remover.

Para editar uma etiqueta

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Etiquetas de fotografias**.
2. Seleccione uma etiqueta e toque em .
3. Edite o nome da etiqueta e seleccione **OK**.
4. Seleccione um ícone para a etiqueta.

Para eliminar uma etiqueta

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Etiquetas de fotografias**.
2. Seleccione uma etiqueta, toque em e confirme.

álbuns da Web

Nos **Álbuns da Web**, pode gerir fotografias e vídeos em álbuns que criou online. Também pode adicionar comentários aos conteúdos ou ver os comentários de outras pessoas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Seleccione **Ver demonstração** para obter mais informações sobre as funções básicas nos **Álbuns da Web**.

É necessário ter as definições Internet correctas para utilizar esta função. Para obter mais informações acerca dos custos associados, contacte o seu operador de rede.

Para visualizar uma fotografia em álbuns da Web

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Álbuns da Web**.
2. Seleccione um serviço e toque em .
3. Se estiver a utilizar um serviço pela primeira vez, introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe e, em seguida, seleccione **Iniciar sessão**.
4. Seleccione um álbum e toque em para actualizar.
5. Seleccione uma miniatura. Toque na seta para transferir a fotografia e visualizá-la num tamanho maior.

Para procurar novos serviços de álbuns da Web

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Álbuns da Web**.
2. Seleccione **Novo serviço**.

Para ver comentários numa fotografia

1. Quando visualizar uma fotografia num álbum de fotografias online, toque em > .
2. Para actualizar os comentários, toque em .

Para adicionar comentários a uma fotografia

1. Quando visualizar uma fotografia num álbum de fotografias online, toque em > .
2. Toque em .
3. Introduza os seus comentários e seleccione **Enviar**.

Para ver os detalhes de uma fotografia online

- Quando visualizar uma fotografia num álbum de fotografias online, toque em > .

Para alterar os detalhes de uma fotografia online

1. Quando visualizar uma fotografia num álbum de fotografias online, toque em > .
2. Altere o nome de ficheiro ou a descrição nos campos correspondentes.

Para enviar hiperligações de fotografias

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Álbuns da Web**.
2. Seleccione um serviço e seleccione um álbum.
3. Toque em na barra táctil.
4. Toque nas fotografias que pretende seleccionar.
5. Toque em . Consulte *Mensagens* na página 24.

Quando visualiza uma fotografia num álbum de fotografias online, também pode enviar uma hiperligação para um contacto se tocar em na barra táctil.

Para eliminar fotografias de álbum de fotografias online

1. Quando estiver a visualizar miniaturas de fotografias num álbum, toque em na barra táctil.
2. Toque para seleccionar as fotografias que pretende eliminar.
3. Toque em e confirme.

Quando visualiza uma fotografia num álbum de fotografias online, também a pode eliminar tocando em na barra táctil.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar os detalhes de um álbum da Web

1 Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Álbuns da Web** e seleccione um álbum.
2 Toque em .
3 Altere o título do álbum, a descrição e a visibilidade nos campos correspondentes.

Para enviar hiperligações de álbuns

1 Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Álbuns da Web**.
2 Seleccione um serviço.
3 Toque em na barra táctil.
4 Toque para seleccionar os álbuns de fotografias.
5 Toque em .

Para terminar sessão nos álbuns da Web

1 Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Fotografia** > **Álbuns da Web**.
2 Toque em na barra táctil.
3 Toque para seleccionar o serviço no qual pretende terminar a sessão.
4 Toque em e confirme.

Imagens

Na pasta **Imagens**, todas as imagens sem informação EXIF são mostradas como miniaturas por ordem cronológica. Toque numa miniatura para ver uma imagem.

Quando visualiza imagens sob a forma de miniaturas, pode marcar vários itens e geri-los em grupos.

Ver imagens

Quando visualizar imagens no modo de reprodução, pode:

- tocar no ecrã para mostrar ou ocultar a barra táctil e outras informações. A hora de criação do ficheiro a ser visualizado é apresentada na parte superior do ecrã.
- movimentar o telefone para a direita ou para a esquerda para ver o ficheiro de imagem anterior ou seguinte.
- gerir ficheiros de imagem utilizando a barra táctil.

Para obter sugestões, pode tocar continuamente em cada um dos ícones na barra táctil.

Gerir fotografias na vista de reprodução

Pode gerir as fotografias de muitas maneiras. Por exemplo, pode editar, etiquetar ou utilizar uma fotografia, ou enviar uma fotografia para outros dispositivos. Também pode ver as fotografias numa apresentação de diapositivos.

Quando estiver a visualizar uma fotografia, poderá encontrar estes ícones na barra de toque:

Sair da vista de reprodução e voltar ao nível anterior

Eliminar a fotografia actual

Enviar a fotografia actual

Ver mais comandos

Informações da fotografia

Aplicar zoom na fotografia

Imprimir a fotografia

Editar a fotografia

Definir a fotografia como uma imagem de contacto

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para a fotografia como padrão de fundo

Definir a fotografia como uma imagem de chamada

Etiquetar a fotografia

Ver fotografias numa apresentação de diapositivos

Para ver informações da fotografia

- Ao visualizar uma fotografia, toque em > .

Para imprimir uma fotografia

- Ao visualizar uma fotografia, toque em > .

Para aplicar zoom a uma fotografia

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Toque em para ampliar. Toque em para reduzir.

Editar fotografias

Quando visualiza uma fotografia, pode editá-la de várias maneiras. Por exemplo, pode alterar o contraste ou o brilho de uma fotografia. Também pode adicionar itens, tais como texto ou excertos de imagens, a uma fotografia.

Para editar uma fotografia

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** e seleccione um item.
3. Para cancelar todas as alterações e regressar à vista principal, seleccione **Opções** > **Cancelar alterações**.

! A protecção de direitos de autor pode impedir que algumas imagens e conteúdos sejam copiados, modificados ou transferidos.

Para anular a última acção de edição

- A partir da vista de edição, seleccione **Opções** > **Anular**.

Para guardar uma fotografia editada

- A partir da vista de edição, seleccione **Opções** > **Guardar**.

Para ajustar o brilho das fotografias

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3. Toque em e arraste o controlo de deslize para ajustar o brilho.
4. Seleccione **OK** para confirmar.

Para ajustar o contraste das fotografias

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3. Toque em e arraste o controlo de deslize para ajustar o contraste.
4. Seleccione **OK** para confirmar.

Para ajustar a nitidez das fotografias

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3. Toque em e arraste o controlo de deslize para ajustar a nitidez.
4. Seleccione **OK** para confirmar.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para reduzir o tamanho de uma fotografia.

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3. Toque em e reduza o tamanho da fotografia.
4. Seleccione **OK** para confirmar.

Para recortar uma fotografia

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3. Toque em e seleccione entre as duas opções:
   - **Manual** - pode definir a forma, o tamanho e a posição da área de recorte.
   - **Padrão de fundo** - as dimensões da área que pretende recortar são fixadas a uma forma do padrão de fundo.
4. Arraste para definir a forma e o tamanho da área de recorte.
5. Arraste dentro da área de recorte para mover a moldura de recorte pela fotografia.
6. Seleccione **Ajustar**.

Para rodar e guardar uma fotografia

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3. Toque em para rodar a fotografia para a direita.
4. Seleccione **Opções** > **Guardar**.

Para inserir um balão de diálogo numa fotografia

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adic. efeito**.
3. Toque em e seleccione um balão de diálogo.
4. Para mover o balão de diálogo, seleccione **Opções** > **Mover balão de fala** e arraste-o para o local pretendido.
5. Para redimensionar o balão de diálogo, seleccione **Opções** > **Redimensionar balão fala** e arraste-o no ecrã para o redimensionar.
6. Para rodar o balão de diálogo, seleccione **Opções** > **Rodar balão de fala** e arraste-o no ecrã para o rodar.
7. Para regressar à vista principal, seleccione **Concluído**.

Para inserir ClipArt numa fotografia

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adic. efeito**.
3. Toque em e seleccione um ícone de ClipArt.
4. Para mover o ClipArt, seleccione **Opções** > **Mover item gráfico** e arraste-o para o local pretendido.
5. Para redimensionar o ClipArt, seleccione **Opções** > **Redimensionar item gráfico** e arraste-o no ecrã para o redimensionar.
6. Para rodar o ClipArt, seleccione **Opções** > **Rodar item gráfico** e arraste-o no ecrã para o rodar.
7. Para regressar à vista principal, seleccione **Concluído**.

Para inserir texto numa fotografia

1. Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2. Seleccione **Opções** > **Adic. efeito**.
3. Toque em e introduza o texto.
4. Para mover o texto, seleccione **Opções** > **Mover texto** e toque no local para o qual pretende mover o texto.
5. Para aumentar ou diminuir o tamanho do texto, seleccione **Opções** > **Redimensionar texto** e arraste-o para cima ou para baixo.
6. Para rodar o texto, seleccione **Opções** > **Rodar texto** e rode-o para a direita ou para a esquerda.
7. Para alterar a cor do texto, seleccione **Opções** > **Mudar cor**.
8. Para regressar à vista principal, seleccione **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para posterizar uma fotografia

1 Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2 Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito** e toque em .

Para adicionar uma moldura a uma fotografia

1 Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2 Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3 Toque em e toque em ▶ ou ◀ para seleccionar uma moldura.
4 Seleccione **OK**.

Para reduzir o efeito de olhos vermelhos numa fotografia

1 Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2 Seleccione **Opções** > **Adic. efeito**.
3 Toque em .
4 Arraste o círculo de modo a tapar o olho vermelho que pretende corrigir.
5 Para aumentar ou diminuir o tamanho do círculo de selecção, arraste para cima ou para baixo fora do círculo.
6 Seleccione **Opções** > **Reduzir olhos vermelhos**.
7 Seleccione **Concluído**.

Para adicionar efeitos de filtro a uma fotografia

1 Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2 Seleccione **Opções** > **Adicionar efeito**.
3 Escolha um efeito de filtro:
- – preto e branco.
- – sépia: dá à imagem uma tonalidade castanha tal como em fotografias antigas.
- – negativo: inverte o vermelho, o verde e o azul separadamente e em vários graus.

Para definir uma fotografia como imagem de chamada

1 Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2 A fotografia é mostrada como a imagem de fundo quando faz uma chamada.

Para atribuir uma fotografia a um contacto

1 Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
2 Seleccione um ou vários contactos.
3 Seleccione **OK**.

Apresentação de diapositivos

Pode ver as fotografias numa apresentação de diapositivos.

Para ver fotografias numa apresentação de diapositivos

- Ao visualizar uma fotografia, toque em > .
- Quando estiver na vista de lista ou de grelha, marque as fotografias e toque em > .

Para colocar uma apresentação de diapositivos em pausa

- Quando estiver a visualizar fotografias numa apresentação de diapositivos, toque no ecrã e seleccione **Col. pausa**.

Para retomar a apresentação de diapositivos

- Quando a apresentação de diapositivos estiver em pausa, toque no ecrã e seleccione **Continuar**.

Para parar uma apresentação de diapositivos

- Quando estiver a visualizar fotografias numa apresentação de diapositivos, toque no ecrã e seleccione **Parar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para aplicar zoom a uma fotografia numa apresentação de diapositivos

1 Quando estiver a ver fotografias numa apresentação de diapositivos, seleccione **Parar**.
2 Toque no ecrã para mostrar o controlo de deslize do zoom.
3 Arraste o controlo de deslize para aplicar zoom à fotografia.

Para sair de uma apresentação de diapositivos

1 Quando estiver a visualizar fotografias numa apresentação de diapositivos, toque no ecrã e seleccione **Parar**.
2 Seleccione **Anterior**.

Música

Pode ouvir música, livros de áudio, podcasts e as suas próprias gravações.

Barra de visualização de Música

Na aplicação Música, aparece uma barra de visualização na parte superior do ecrã quando está na vista vertical.

Regressar ao menu **Multim.** principal

Ir para **Intérpretes**

Ir para **Álbuns**

Ir para **Faixas**

Ir para a vista de reprodução

Para reproduzir música ou outras faixas de áudio

1 Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Música**.
2 Procure faixas em **Intérpretes**, **Álbuns**, **Faixas**, **Listas de música**, **Audiobooks**, **Podcasts** e **As minhas gravações**.
3 Toque numa faixa.

Livros de áudio

Se utilizar o Media Go™ para transferir livros de áudio para o telefone a partir de um computador, pode ouvir livros de áudio no telefone. Pode demorar alguns minutos até um livro de áudio transferido aparecer na lista de livros de áudio disponíveis.

Para aceder a livros de áudio

- Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Música** > **Audiobooks**.

Controlos de reprodução

Os controlos de reprodução seguintes podem aparecer no seu leitor de música e vídeo:

Pausa

 Reproduzir

Toque continuamente para retroceder. Toque para ir para a faixa ou vídeo anterior

Toque continuamente para avançar. Toque para ir para a faixa ou vídeo seguinte

Controlos de música adicionais

Os controlos de música seguintes podem aparecer no seu leitor de música:

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

SHUF Ligar o modo aleatório para reproduzir faixas da lista de música actual por ordem aleatória

SHUF Desligar o modo aleatório

Repetir todas as faixas da lista de música actual

Repetir a faixa actual várias vezes

Desactivar repetição de faixas

Para parar a reprodução de música

- Durante a reprodução de uma faixa, toque em .

Para ligar o modo aleatório

- Quando o leitor de música estiver aberto, toque em SHUF. O ícone fica activado.

Para desligar o modo aleatório

- Quando o leitor de música estiver aberto, toque em SHUF. O ícone fica desactivado.

Para repetir a faixa actual

- Quando o leitor de música estiver aberto, toque em ou até aparecer.

Para repetir todas as faixas da lista de música actual

- Quando o leitor de música estiver aberto, toque em ou até aparecer.

Para desligar a repetição

- Quando o leitor de música estiver aberto, toque em ou até aparecer.

Para retroceder e avançar

- Toque continuamente em ou .

Para se mover entre faixas

- Toque em ou .

Para alterar o volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para minimizar o leitor de música

1. Quando o leitor de música estiver aberto, toque em .
2. Para restaurar o leitor de música no ecrã, toque na foto do álbum minimizada.

! Quando minimiza o leitor de música, a fotografia do álbum também é minimizada.

Gerir faixas na vista de reprodução

Pode gerir as faixas de muitas maneiras quando estão a ser reproduzidas. Pode, por exemplo, eliminar uma faixa, enviar uma faixa, definir uma faixa como o seu sinal de toque ou adicionar uma faixa à lista de música.

Os seguintes ícones podem aparecer na barra de toque quando uma faixa está a ser reproduzida:

Sair da vista de reprodução e voltar ao nível anterior

Ir para a biblioteca de música

Ajustar o volume

Ver mais comandos

Eliminar a faixa actual

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Enviar a faixa actual

Definir a faixa actual como sinal de toque

Adicionar a faixa actual a uma lista de música

Ver informações da faixa

Minimizar o leitor de música

Para eliminar uma faixa

1 Quando o leitor de música estiver aberto, toque em > .
2 Seleccione uma opção.

Para enviar uma faixa

1 Quando o leitor de música estiver aberto, toque em > .
2 Seleccione um método de envio.

Para definir uma faixa como sinal de toque

1 Durante a reprodução de uma faixa, toque em > .
2 Seleccione o perfil ou os perfis para os quais pretende definir a faixa como sinal de toque.

Para adicionar a faixa actual a uma lista de música

1 Durante a reprodução de uma faixa, toque em > .
2 Seleccione uma lista de música.

Para ver informações da faixa

- Quando uma faixa está em reprodução, toque em > .

Listas de música

Pode criar listas de música para organizar a sua música. Pode adicionar faixas e pastas a uma lista de música. O telefone pode demorar alguns minutos a criar uma lista de música.

Para criar uma lista de música

1 Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Música** > **Listas de música**.
2 Toque em **Nova lista de música**.
3 Introduza um nome e seleccione **OK**.
4 Para adicionar faixas, seleccione, por exemplo, da barra de visualização e toque em .
5 Seleccione as faixas que pretende adicionar à lista de música e toque em .
6 Seleccione a lista de música.

Para adicionar faixas a uma lista de música

1 Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Música**.
2 Seleccione, por exemplo, **Faixas** e toque em .
3 Seleccione as faixas que pretende adicionar a uma lista de música e toque em .
4 Seleccione a lista de música.

Para remover faixas de uma lista de música

1 Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Música** > **Listas de música**.
2 Seleccione uma lista de música e toque em .
3 Seleccione as faixas que pretende remover e toque em .
4 Seleccione **Sim**.

Vídeo

Em **Vídeo**, pode procurar e reproduzir vídeos guardados no seu telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

- **Vídeos** – vídeos guardados no telefone, excepto os que são filmados com uma câmara ou identificados como podcasts.
- **Vídeos da câmara** – vídeos captados por uma câmara.
- **Podcasts** – todos os ficheiros de vídeo identificados como podcasts. Os podcasts pertencem a feeds diferentes.

Barra de visualização de vídeos

Na aplicação **Fotografia**, aparece uma barra de visualização na parte superior do ecrã quando está na vista vertical.

Regressar ao menu principal da aplicação **Multim.**

Ir para **Vídeos**

Ir para **Vídeos da câmara**

Ir para **Podcasts**

Ir para a vista de reprodução

Para reproduzir um vídeo

1. Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Vídeo**.
2. Seleccione uma opção.
3. Toque num vídeo.

Para mostrar ou ocultar a barra de controlo de vídeo

Quando o leitor de vídeo está aberto durante alguns segundos, a barra de controlo é ocultada automaticamente.

- Para mostrar a barra de controlo, toque em qualquer parte do ecrã.
- Para ocultar a barra de controlo, toque no ecrã ou aguarde alguns segundos.

Para controlar o leitor de vídeo

- Utilize os controlos de reprodução para controlar o leitor de vídeo. Consulte *Controlos de reprodução* na página 37.

Gerir vídeos na vista de reprodução

Pode gerir os vídeos de muitas maneiras quando estão a ser reproduzidos.

Os seguintes ícones podem aparecer na barra de toque quando um vídeo está a ser reproduzido:

Sair da vista de reprodução e voltar ao nível anterior

Ligar o zoom automático

Desligar o zoom automático

Definir o volume

Ver mais opções

Eliminar o vídeo actual

Enviar o vídeo actual

Ver informações do vídeo

Repetir o vídeo actual

Desactivar a reprodução repetida de vídeos

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Câmara

Utilizar a câmara

O seu telefone dispõe de uma câmara de 12.1 megapixéis e de um visor táctil de 3.5 nHD, com funções de tirar fotografias por toque, detecção de rosto, detecção de sorriso, flash de xénon e estabilizador de imagem.

Para activar a câmara

- Abra a tampa da objectiva da câmara.

Pode também activar a câmara pressionando .

Não tire fotografias quando a luz de fundo é muito forte. Utilize um apoio ou o auto-temporizador para evitar uma imagem tremida.

Visor da câmara

1 Ampliar ou reduzir

2 Visualizar fotografias e vídeos

3 Alternar entre o modo de fotografia e o modo de vídeo

4 Tirar fotografias/Gravar vídeos

Para fechar a câmara

- Feche a tampa da objectiva da câmara.

Vista do visor da câmara

O visor da câmara é a interface principal entre o utilizador e a câmara. Mostra o que a câmara está a fazer e tem atalhos para definições da câmara, assim como as opções de menu mais utilizadas. Pode tocar nos ícones no visor da câmara para alterar definições ou para ver sugestões e truques. O visor da câmara tem dois modos: modo de fotografia e o modo de vídeo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Comportamento do visor da câmara

- Para dispensar todos os ícones, toque no ecrã. Para visualizar novamente todos os ícones e opções, toque novamente. Dispensar os ícones dá-lhe uma melhor visão geral quando tira fotografias e filma vídeos.

Para tirar uma fotografia

1. Active a câmara.
2. Para utilizar a focagem automática, pressione a meia altura. começa a piscar.
3. Quando aparecer, pressione até baixo para tirar a fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.

Para tirar uma fotografia com mais rapidez, pode ignorar o passo 2 e pressionar até baixo.

Para gravar um vídeo

1. Active a câmara e pressione para alternar para o modo vídeo.
2. Pressione até baixo para iniciar a gravação.
3. Para parar a gravação, pressione até baixo. O vídeo é guardado automaticamente.

Para utilizar o zoom

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

O nível de zoom volta à predefinição quando altera o modo de fotografia ou quando alterna entre o modo de fotografia e o modo de vídeo. Consulte *Modo de fotografia* na página 42.

Para ver fotografias e vídeos

1. Pressione .
2. Para ver a fotografia ou o vídeo seguinte ou anterior, mova o telefone para a esquerda ou direita.

Ícones e definições da câmara

Pode alterar as definições da câmara tocando nos ícones no visor da câmara.

Cenas

Quando tira uma fotografia, pode seleccionar uma definição de cena que melhor se adequa ao que vai fotografar:

Auto.

Vertical – dá ênfase aos tons de pele e um aspecto ligeiramente mais suave.

Horizontal – dá prioridade a objectos distantes. O flash está desligado.

Paisag. c/ p. luz – utilize esta opção quando as condições de luminosidade são fracas e não quer utilizar o flash. Devido ao tempo de exposição prolongado, deve segurar a câmara com firmeza para evitar movimentos ou colocá-la sobre uma superfície estável.

Desporto – tempo de exposição curto para minimizar a desfocagem devido ao movimento.

Documento – o texto e desenhos serão nítidos e com alto contraste.

Retrat. c/p. luz – tempo de exposição mais prolongado com flash. Devido ao tempo de exposição prolongado, deve segurar a câmara com firmeza para evitar movimentos ou colocá-la sobre uma superfície estável.

Praia/neve – utilize em ambientes luminosos para evitar fotografias com excesso de exposição. O flash está desligado.

Modo de fotografia

Normal

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Panorama – são tiradas fotografias largas panorâmicas automaticamente. São tiradas três fotografias sequencialmente e ligadas umas às outras para formar uma imagem panorâmica perfeita.

BestPic™– utilizar esta opção para captar objectos que se movem rapidamente. Permite tirar nove fotografias numa sucessão rápida para poder escolher a melhor.

Detec. sorriso – active a detecção de sorriso e pressione . Quando a pessoa focada sorri, a câmara tira uma fotografia automaticamente.

Tirar a toque– toque dentro do limite branco para seleccionar o ponto focal e tirar uma fotografia.

Para tirar uma fotografia panorâmica

1. Active a câmara.
2. Toque em > . aparece na parte superior do ecrã.
3. Para tirar a primeira fotografia, pressione .
4. Para tirar a segunda fotografia, desloque a câmara para a esquerda ou para a direita até o indicador se ajustar a 2 e ficar totalmente verde. A fotografia é tirada automaticamente e a direcção do panorama é fixada.
5. Para tirar a terceira fotografia, desloque a câmara na mesma direcção da fotografia anterior até o indicador se ajustar a 3 e ficar totalmente verde. A fotografia é tirada automaticamente.

Só é possível alterar o zoom no modo panorâmico antes de ser tirada a primeira fotografia. O zoom permanece igual para as duas fotografias subsequentes.

Para definir a velocidade para utilizar a tecnologia BestPic™

1. Active a câmara.
2. Toque em .
3. Seleccione **Configuração** > **Velocid. BestPic™**.
4. Seleccione uma opção.

Para tirar uma fotografia utilizando a tecnologia BestPic™

1. Active a câmara.
2. Toque em > .
3. Para utilizar a focagem automática, pressione a meia altura. começa a piscar.
4. Quando aparecer, pressione até baixo. Aparecem nove miniaturas na parte inferior do ecrã.
5. Toque numa miniatura para ver a fotografia no visor da câmara e toque novamente para marcar a fotografia. Toque em para guardar as fotografias marcadas. Pode marcar e guardar mais do que uma fotografia.

Para utilizar a detecção de sorriso

1. Active a câmara.
2. Toque em > .
3. Para iniciar a detecção de sorriso, pressione . pisca na parte superior esquerda do visor da câmara.
4. Quando o rosto no visor da câmara sorrir, pára de piscar e a fotografia é tirada automaticamente.

Para tirar uma fotografia no modo de tirar fotografia por toque

1. Active a câmara.
2. Toque em > .
3. Toque na borda branca para seleccionar o ponto de focagem. É tirada uma fotografia automaticamente.

Não toque no visor da câmara até pretender tirar uma fotografia.

Flash

Quando tira fotografias, pode melhorar as condições de luminosidade utilizando o flash da câmara.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Desligado – o flash está desligado

Automático – o flash é ligado automaticamente quando as condições de luminosidade são fracas

Red. olhos ver. – reduz o efeito de olhos vermelhos emitindo várias rajadas de luz

Para definir um modo de flash

1 Active a câmara.
2 Toque em AUTO e seleccione uma opção.

! Não utilize o flash para fotografar pessoas ou animais a distâncias curtas. Não tape o flash quando tirar uma fotografia.

Exposição

As definições de exposição controlam a quantidade de tempo que a luz pode entrar na câmara quando tira uma fotografia ou filma um vídeo. Quando mais pequeno for o valor de exposição, mais escuro será a fotografia ou o vídeo. O valor de exposição predefinido é zero. Pode alterar o valor da exposição na barra de deslize dentro do intervalo de -2.0 a +2.0.

Para definir níveis de exposição em modo de fotografia

1 Active a câmara e toque em ±0.0EV.
2 Toque na barra de deslocamento que aparece.

Auto-temporizador

Pode utilizar o auto-temporizador para tirar fotografias e filmar vídeos com um atraso de tempo. Esta opção evita fotografias desfocadas. Também pode utilizar esta função para tirar fotografias a si próprio.

Desligado * – desligar o auto-temporizador.

Ligado, 2 s – tirar fotografias com um atraso de dois segundos. Quando pressiona ⬭, ouve-se o sinal de contagem decrescente.

Ligado, 10 s – tirar fotografias com um atraso de 10 segundos. Quando pressiona ⬭, ouve-se o sinal de contagem decrescente.

* Não aparece nenhum ícone quando esta função está activada.

Para utilizar o auto-temporizador em modo de fotografia

1 Active a câmara.
2 Toque em 🧰 > **Fotografia** > **Auto-temporizador**.
3 Seleccione **Ligado, 2 s** ou **Ligado, 10 s**.

! No modo panorâmico, o auto-temporizador só pode ser utilizado para tirar a primeira fotografia da sequência. No modo de captura de ecrã, o auto-temporizador não está disponível.

Focagem

Quando tira uma fotografia, pode seleccionar como é que pretende que a câmara efectue a focagem.

Infinito – para fotografias de longa distância. A focagem automática é desligada

Automático* – a câmara escolhe automaticamente onde a focagem incidirá

Macro – para grandes planos

Detec. de rosto – foca um rosto descentrado. A câmara detecta automaticamente um rosto, indicado por uma moldura branca. A moldura torna-se verde quando a focagem é fixada. A focagem está definida para detectar o rosto mais próximo da câmara.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

* Não aparece nenhum ícone quando esta função está activada.

Para definir a detecção de rosto

1 Active a câmara.
2 Toque em .
3 Seleccione **Fotografia** > **Focagem** > **Detec. de rosto**.

! A detecção de rosto não está disponível nos cenários Paisagem, Documento ou Paisagem com pouca luz.

Equilíbrio de brancos

A função de equilíbrio de brancos ajusta o equilíbrio de cores da fotografia ou vídeo de acordo com as condições de luminosidade.

Normalmente, os olhos compensam as condições de luminosidade de diferentes temperaturas cromáticas. Uma câmara digital necessita de encontrar um ponto de referência que representa o branco. Em seguida, calcula todas as outras cores com base neste ponto branco. Por exemplo, se uma luz de halogéneo iluminar uma parede branca, a parede ficará amarela quando, na realidade, deveria ser branca. Se a câmara souber que a parede deve ser branca, compensará todas as outras cores na cena em conformidade.

A maioria das câmaras digitais têm a função de equilíbrio de brancos. Isto significa que a câmara procura a cor geral da imagem e calcula o melhor equilíbrio de brancos. Contudo, estes sistemas podem não funcionar correctamente se a cena for dominada por uma cor ou se não existir branco natural.

Existem cinco definições para condições de luminosidade diferentes:

Automático* – ajusta o equilíbrio de cores automaticamente às condições de luminosidade.

Incandescente – ajusta o equilíbrio de cores para condições de luminosidade mais claras, tal como sob lâmpadas ou quando as condições de luminosidade mudam rapidamente.

Fluorescente – ajusta a equilíbrio de cores para iluminação fluorescente.

Luz diurna – ajusta a equilíbrio de cores para utilização no exterior.

Nublado – ajusta o equilíbrio de cores para um dia nublado.

* Não aparece nenhum ícone quando esta função está activada.

Para definir o equilíbrio de brancos em modo de fotografia

1 Active a câmara e toque em .
2 Seleccione **Fotografia** > **Equilíbrio brancos**.
3 Seleccione uma opção.

Estabilizador de imagem

O estabilizador de imagem compensa pequenos movimentos da mão de modo a garantir fotografias estáveis. Quando esta função é ligada, aparece no visor da câmara.

Para activar o estabilizador de imagem

1 Active a câmara.
2 Toque em .
3 Seleccione **Fotografia** > **Estabilizador** > **Ligado**.

! O estabilizador de imagem só está disponível quando o flash está desligado.

Tamanho da imagem

O tamanho da imagem determina a resolução de uma fotografia. Os tamanhos maiores proporcionam fotografias mais nítidas e os tamanhos mais pequenos permitem guardar mais fotografias na memória. Pode seleccionar um tamanho de imagem que corresponde ao tamanho da impressão planeada para a fotografia.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um tamanho de imagem

1 Active a câmara.
2 Toque em .
3 Seleccione **Fotografia** > **Tam. da imagem**.
4 Seleccione uma opção.

Efeitos

Antes de tirar fotografias ou gravar vídeos, pode definir e ver vários efeitos.

Desligado* – para fotografias normais

Negativo – inverter o vermelho, o verde e o azul separadamente e em vários graus

Solarizar – adicionar um efeito artificial à fotografia

Sépia – dar à fotografia uma tonalidade castanha para parecer mais antiga

Preto e branco – tirar fotografias a preto e branco

* Não aparece nenhum ícone quando esta função está activada.

Para definir efeitos em modo de fotografia

1 Active a câmara e toque em .
2 Seleccione **Fotografia** > **Efeitos**.

Som do obturador

Antes de tirar uma fotografia, pode seleccionar ou silenciar um som do obturador.

Som do obturador 1-4	seleccionar um de quatro sons do obturador
Desligado	tirar fotografias sem um som do obturador

Para definir o som do obturador

1 Active a câmara e toque em .
2 Seleccione **Fotografia** > **Som do obturador**.

Informações de localização

Quando aparece no ecrã, a sua posição geográfica é guardada juntamente com as fotografias que tira. Isto é designado por geocodificação. A geocodificação mostra a localização aproximada onde a fotografia foi tirada.

Para adicionar informações de localização a uma fotografia

1 Active a câmara e toque em .
2 Seleccione **Configuração** > **Geocodificação** > **Ligado**.

Rotação automática

Quando esta função está ligada, aparece uma fotografia na mesma orientação (horizontal ou vertical) que tinha quando foi tirada originalmente.

Para ligar a rotação automática

1 Active a câmara e toque em .
2 Seleccione **Configuração** > **Rotação automática** > **Ligado**.

Repor

Pode repor as predefinições de fábrica da câmara.

Para repor as definições da câmara

1 Active a câmara e toque em .
2 Seleccione **Configuração** > **Reinic.** > **Sim**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Modo nocturno

Quando filma vídeos em condições de pouca luminosidade, pode ligar o **Modo nocturno** para aumentar o tempo de exposição e melhorar a qualidade do vídeo. A câmara é mais sensível ao movimento quando esta função é utilizada.

Para ligar o modo nocturno

1 Active a câmara.
2 Pressione para mudar para o modo vídeo.
3 Toque em > .

Microfone

Quando filma um vídeo, pode controlar se o som é gravado juntamente com o vídeo ou não.

Para desligar o microfone

1 Active a câmara.
2 Pressione para mudar para o modo vídeo.
3 Toque em > .

Luz

Pode ligar a luz da câmara quando filma um vídeo, independentemente das condições de luminosidade.

Para ligar a luz

1 Active a câmara.
2 Pressione para mudar para o modo vídeo.
3 Toque em > .

Formato de vídeo

Pode seleccionar diferentes formatos de vídeo para diferentes fins.

VGA (640 x 480) – 640 x 480 pixéis

QVGA (320x240) – 320 x 480 pixéis

Para msg imag. – vídeos mais curtos e de resolução mais baixa adequados para enviar em mensagens MMS.

Rever automaticamente

Quando a opção **Rever auto.** está ligada, pode pré-visualizar ou gerir fotografias ou vídeos que acabou de captar.

Para activar a revisão automática

1 Active a câmara e toque em .
2 Seleccione **Configuração** > **Rever auto.** > **Ligado**.

Para regressar ao modo de fotografia depois de tirar uma fotografia

1 Active a câmara e tire uma fotografia.
2 Toque em .

! É necessário ligar primeiro a opção **Rever auto.**. Consulte *Para activar a revisão automática* na página 47 .

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar uma fotografia acabada de tirar

1 Active a câmara e tire uma fotografia.
2 Toque em .

! É necessário ligar primeiro a opção **Rever auto.**. Consulte *Para activar a revisão automática* na página 47.

Enviar fotografias ou vídeos

Pode enviar fotografias e vídeos numa mensagem multimédia ou pode utilizar outros métodos de ligação, tal como a tecnologia sem fios Bluetooth. Também pode carregar fotografias e vídeos para um álbum online compatível.

Para optimizar o tamanho da fotografia ou vídeo para envio, seleccione a qualidade de fotografia ou vídeo apropriada utilizando as definições da câmara.

Para enviar uma fotografia acabada de tirar

1 Active a câmara e tire uma fotografia.
2 Toque em .
3 Seleccione uma opção.

! É necessário ligar primeiro a opção **Rever auto.**. Consulte *Para activar a revisão automática* na página 47.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Serviços de localização

O seu telefone dispõe de um receptor GPS que utiliza sinais de satélite para calcular a sua localização. Pode obter ajuda para encontrar o caminho para um determinado destino e guardar os seus locais favoritos. Com base nas informações recebidas das torres de telecomunicações mais próximas, pode visualizar a sua localização aproximada num mapa.

Se não conseguir utilizar algumas das funcionalidades do GPS, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 79.

Para aceder aos serviços de localização

- Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** e seleccione uma aplicação.

É necessária uma ligação GPS para utilizar os serviços de localização. Para utilizar o GPS, precisa de definir um ponto de acesso de Internet de dados de pacote. Consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 79.

Utilizar o GPS

A sua localização pode ser determinada quando tem uma vista limpa do céu. Se a sua localização não for determinada ao fim de alguns minutos, desloque-se para outro local. Para ajudar a procura, fique parado e não tape a antena do GPS, a qual está localizada na parte superior direita do telefone.

Quando o GPS é utilizado pela primeira vez, pode demorar até 10 minutos a determinar a sua localização.

Favoritos

Pode guardar as informações de posição dos seus locais favoritos. Também pode categorizar os seus locais favoritos, adicionar-lhe informações, tais como endereços Web e números de telefone, ou enviá-los para dispositivos compatíveis.

Para adicionar um novo local à lista de favoritos

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Favoritos**.
2. Seleccione **Opções** > **Novo local** e seleccione uma opção:
   - **Posição actual** – localizar a posição actual e adicioná-la aos favoritos.
   - **Introduzir manualm.** – introduzir as coordenadas geográficas e outras informações sobre um lugar favorito.

Para categorizar os favoritos

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Favoritos**.
2. Seleccione um favorito e seleccione **Opções** > **Adicionar a categoria**.
3. Seleccione uma ou mais categorias e seleccione **OK**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar os ícones dos favoritos

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Favoritos**.
2. Seleccione um favorito e seleccione **Opções** > **Ícone de local**.
3. Toque duas vezes num ícone.

Para enviar favoritos

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Favoritos**.
2. Seleccione um favorito.
3. Seleccione **Opções** > **Enviar** e seleccione uma opção.

Dados GPS

Pode ver informações sobre a rota de um destino seleccionado, informações de posição acerca da sua localização actual e informações sobre a viagem, tais como a distância aproximada até ao destino e a duração aproximada da viagem.

Para ver dados GPS

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Dados GPS**
2. Seleccione uma opção:
   - **Navegação** – ver informações sobre como chegar ao destino da viagem.
   - **Posição** – ver informações de posicionamento acerca da sua localização actual.
   - **Distância viagem** – ver informações sobre a distância percorrida durante a viagem actual.

Estado do satélite

Pode verificar quantos satélites o telefone detectou e se o telefone está a receber sinais de satélite.

Para ver o estado do satélite

- Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Dados GPS** > **Posição** > **Opções** > **Estado do satélite**.

Pedidos de localização

Serviços externos podem pedir a sua localização. Pode permitir que serviços externos utilizem informações sobre a sua localização ou pode impedi-los de o fazer.

Para gerir pedidos de posição

- Quando recebe um pedido de posição, aparece uma mensagem a mostrar o serviço que está a efectuar o pedido Seleccione **Aceitar** para permitir que a sua informação de posição seja enviada ou seleccione **Rejeitar** para recusar o pedido.

Definições de posicionamento

Antes de utilizar serviços GPS, pode ajustar as definições de posicionamento, por exemplo, os métodos de posicionamento GPS e as preferências de notação.

Para definir o método de posicionamento

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Posicionam.** > **Métodos posicionamento**.
2. Seleccione uma opção:
   - **GPS interno** – utilizar o receptor GPS integrado no telefone.
   - **GPS p/ Bluetooth** – utilizar um receptor GPS externo compatível com conectividade Bluetooth.
   - **Com base na rede** – utilizar informações recebidas da rede móvel.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir o servidor de posicionamento

- Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Posicionam.** > **Servidor de posicionamento**.

O ponto de acesso e o endereço do servidor podem ter sido predefinidos pelo fornecedor de serviços e pode não ser possível editar as definições.

Preferências de notação

Pode alterar o sistema de medição relativamente a velocidades e distâncias ou alterar o formato das coordenadas das localizações.

Para alterar preferências de notação

1. Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Local** > **Posicionam.** > **Preferências de notação**.
2. Para alterar as preferências do sistema de medição, toque em **Sistema de medição**.
3. Para alterar as preferências do formato das coordenadas, toque em **Formato de coordenadas** e seleccione uma opção.
4. Para guardar as alterações, seleccione **Anterior**.

Google Maps™

O Google Maps™ permite-lhe ver a sua localização actual, encontrar outras localizações e obter instruções para chegar a um destino.

Quando inicia o Google Maps, a sua localização aproximada é mostrada utilizando informações de torres de telecomunicações próximas. A sua localização é actualizada com uma posição mais precisa quando o receptor GPS encontra a sua localização.

Para utilizar o Google Maps

- Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Google Maps**.

Para obter mais informações sobre o Google Maps

- Quando utilizar o Google Maps, seleccione **Opções** > **Ajuda** para ver sugestões e atalhos.

Instruções sobre como chegar ao destino

O Wisepilot™ guia-o até ao seu destino através de instruções de voz. O seu telefone poderá incluir uma versão de avaliação do Wisepilot.

A Sony Ericsson não garante a exactidão dos serviços de instruções incluindo, mas sem limitação, os serviços de navegação turn-by-turn.

Para iniciar o Wisepilot™

- Seleccione **Menu** > **Serviços de local.** > **Wisepilot™**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Internet

Antes de utilizar a Internet, pode ser necessário definir um ponto de acesso. Consulte *Para criar um novo ponto de acesso* na página 66.

Para iniciar o browser da Internet

1. Seleccione **Menu** > **Internet**.
2. Toque em , e introduza um endereço Web.
3. Seleccione **Ir para**.

Para sair do browser da Internet

- Seleccione **Opções** > **Sair**.

Marcadores

Pode criar e editar marcadores como ligações rápidas às suas páginas Web favoritas.

Para criar um marcador

1. Quando navegar na Internet, seleccione **Opções** > **Opções de páginas Web** > **Guardar c/o marcador**.
2. Introduza um nome de marcador e seleccione **OK**.

Para seleccionar um marcador

1. Seleccione **Menu** > **Internet**.
2. Seleccione um marcador e toque no mesmo.

Páginas de histórico

Pode ver uma lista das páginas Web nas quais navegou recentemente.

Para ver páginas de histórico

- Seleccione **Menu** > **Internet** > **Págs. visit. recentem.**.

Funcionalidades adicionais do browser

Para aplicar zoom a uma página Web

- Quando navegar na Internet, seleccione .

Para guardar uma imagem a partir de uma página Web

1. Quando navegar na Internet, seleccione **Opções** > **Opções de visualização** > **Ver imagens**.
2. Seleccione uma imagem e seleccione **OK**.
3. Toque na imagem e seleccione **Opções** > **Guardar**.

Para localizar texto numa página Web

1. Quando estiver navegar na Internet, toque em > .
2. Introduza o texto de procura e toque em ou .

Para enviar uma hiperligação

1. Quando navegar na Internet, seleccione **Opções** > **Opções de páginas Web** > **Enviar**.
2. Seleccione um método de transferência.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir o ecrã completo para páginas Web

1 Quando estiver navegar na Internet, toque em .
2 Toque em .
3 Para regressar à vista normal, toque no quadrado preto existente na parte inferior direita do ecrã.

Web feeds

Através da utilização de Web feeds, pode subscrever e transferir conteúdos actualizados frequentemente, tais como notícias, podcasts ou fotografias.

Para adicionar novos feeds

- Quando navegar numa página na Internet que disponibiliza Web feeds, indicados pelo ícone , seleccione **Opções** > **Subscrever feeds da Web**.

Para ver Web feeds

1 Quando estiver navegar na Internet, toque em > .
2 Para abrir todos os Web feeds, toque em .
3 Seleccione os Web feeds que pretende visualizar.

Para actualizar Web feeds manualmente

1 Quando abrir a lista de Web feeds, seleccione um Web feed e toque em .
2 Para actualizar todos os Web feeds, toque em .

Para ajustar definições para actualizações automáticas de Web feeds

1 Quando navegar na Internet, seleccione **Opções** > **Definições** > **Feeds da Web**.
2 Seleccione **Actualizações automát.** e seleccione uma opção.

Podcasts

Podcasts são ficheiros (por exemplo, programas de rádio ou vídeos) que pode transferir e reproduzir. Pode subscrever e transferir podcasts utilizando Web feeds.

Para aceder a podcasts de áudio

- Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Música** > **Podcasts**.

Para aceder a podcasts de vídeo

- Seleccione **Menu** > **Multim.** > **Vídeo** > **Podcasts**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Gestor pessoal

Gestor de ficheiros

Pode utilizar a função **Gestor de ficheiros** do seu telefone para gerir conteúdos guardados na memória do telefone ou num cartão de memória. Se a memória estiver cheia, elimine algum conteúdo para criar espaço.

Para localizar ficheiros

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Seleccione **Opções** > **Localizar** e seleccione uma pasta de destino.
3. Introduza o texto de procura que corresponde ao nome do ficheiro e seleccione **Localizar**.

Para organizar itens

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Localize um item e seleccione **Opções** > **Organizar**.
3. Seleccione uma opção.

Para ordenar os ficheiros por categoria

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Gestor de ficheiros**.
2. Localize um ficheiro de destino e seleccione **Opções** > **Ordenar por**.
3. Seleccione a categoria pretendida.

Fazer cópias de segurança e restauros

Pode fazer cópias de segurança e restaurar contactos, o calendário, tarefas, notas e marcadores utilizando o Sony Ericsson PC Suite.

Antes de fazer uma cópia de segurança e restauro, é necessário instalar o Sony Ericsson PC Suite, que está disponível através do PC Companion ou em *www.sonyericsson.com/support*.

Pode fazer uma cópia de segurança e restaurar ficheiros no telefone utilizando o cartão de memória MicroSD™. Pode mover conteúdos entre o cartão de memória e a memória do telefone.

Para fazer uma cópia de segurança através do Sony Ericsson PC Suite

1. **Computador:** Inicie o Sony Ericsson PC Suite a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Siga as instruções no Sony Ericsson PC Suite sobre como estabelecer a ligação.
3. Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no Sony Ericsson PC Suite e faça uma cópia de segurança do conteúdo do telefone.

Para restaurar o conteúdo do telefone através do Sony Ericsson PC Suite

! O Sony Ericsson PC Suite substitui todo o conteúdo do telefone durante o processo de restauro. Pode danificar o telefone se interromper o processo.

1. **Computador:** Inicie o Sony Ericsson PC Suite a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2. Siga as instruções no Sony Ericsson PC Suite sobre como estabelecer a ligação.
3. Vá para a secção de cópia de segurança e restauro no Sony Ericsson PC Suite e restaure o conteúdo do telefone.

Para criar uma cópia de segurança de ficheiros num cartão de memória

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Gestor de ficheiros** > **Cópia segurança**.
2. Seleccione **Conteúdo cóp. segurança** e seleccione uma ou mais opções.
3. Seleccione **Repetir cópia segurança** e seleccione uma opção.
4. Seleccione **Opções** > **Efectuar cópia segurança**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para restaurar ficheiros na memória do telefone

1. Para mover conteúdos do cartão de memória para a memória do telefone, seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Gestor de ficheiros** > **Cópia segurança**.
2. Seleccione **Opções** > **Restaurar**.
3. Seleccione os ficheiros que pretende mover e seleccione **OK**.
4. Seleccione **Sim**.

As minhas aplicações

Pode ver os pacotes de software instalados no telefone. Pode ver detalhes das aplicações instaladas, remover aplicações e definir configurações de instalação.

Para abrir uma aplicação

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Minhas ap.**.
2. Seleccione a aplicação que pretende abrir.

Relógio

Despertador

O despertador toca mesmo se o telefone estiver desligado. Quando o alarme toca, pode silenciá-lo ou desligá-lo. Pode definir o alarme para não tocar quando o telefone está em modo silencioso.

Para definir um novo alarme

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Relógio** > **Novo alarme**.
2. Seleccione **Hora do alarme:** e introduza a hora.
3. Seleccione **Descrição** e introduza o título do alarme.
4. Seleccione **Repetir** e seleccione uma opção.

Para suspender o alarme

- Quando o alarme tocar, seleccione **Suspender** para parar o alarme durante um determinado período de tempo.

Para desligar o alarme

- Quando o alarme tocar, seleccione **Parar**.

Para remover um alarme

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Relógio** > **Alarmes**.
2. Seleccione um alarme e seleccione **Opções** > **Eliminar alarme**.

Para definir tom do alarme

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Data e hora** > **Sinal de alarme relógio**.
2. Seleccione uma opção.

Para definir o tempo de repetição do alarme

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Data e hora** > **Tempo repet. de alarme**.
2. Defina um período de tempo entre 1 e 60 minutos e seleccione **OK**.

Relógio mundial

Pode ver a hora actual em diferentes localizações do mundo.

Para adicionar uma localização

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Relógio** > **Rel. mundial** > **Opções** > **Adicionar localização**.
2. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir uma localização actual

- Seleccione uma localização e seleccione **Opções** > **Def. como localiz. actual**.

Calendário

Para adicionar uma nova entrada

1. Seleccione **Menu** > **Calendário**.
2. Seleccione uma data.
3. Seleccione **Opções** > **Nova entrada**.
4. Seleccione uma opção.

Para eliminar uma entrada

1. Seleccione uma data e seleccione uma entrada.
2. Seleccione **Opções** > **Eliminar**.
3. Seleccione **Sim**.

Para alterar a vista no calendário

1. Quando o calendário estiver aberto, seleccione **Opções** > **Mudar vista**.
2. Seleccione uma opção.

Para seleccionar uma data

1. Quando o calendário estiver aberto, seleccione **Opções** > **Ir para data**.
2. Introduza uma data e seleccione **OK**.

Para definir o tom de alarme do calendário

1. Quando o calendário estiver aberto, seleccione **Opções** > **Definições** > **Tom de aviso calendário**.
2. Seleccione uma opção.

Google™

Pode procurar vários conteúdos, tais como Web sites e imagens através do Google.

Antes de utilizar o Google

Quando utiliza o Google pela primeira vez, é necessário confirmar algumas informações, tais como as Condições de Serviço e o país. Se não conseguir utilizar a Internet, consulte *Não consigo utilizar serviços baseados na Internet* na página 79.

Para iniciar uma procura

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Google**.
2. Introduza o texto de procura no campo de procura.

Para ver mais informações do Google

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Google**.
2. Toque em .

Para alterar definições no Google

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Google**.
2. Toque em e seleccione as definições que pretende alterar.

Notas

Pode tomar notas e guardá-las.

Para adicionar uma nota

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Notas** > **Opções** > **Nova nota**.
2. Escreva uma nota e seleccione **Concluído**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para eliminar uma nota

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Notas**.
2. Seleccione uma nota.
3. Seleccione **Opções** > **Eliminar**.

Para enviar uma nota

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Notas**.
2. Seleccione uma nota.
3. Seleccione **Opções** > **Enviar** e seleccione um método de transferência

Conversor

Pode converter medidas de uma unidade para outra. A exactidão do conversor é limitada e poderão ocorrer erros de arredondamento.

Para utilizar o conversor

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Conversor**.
2. Seleccione **Tipo** e seleccione uma opção.
3. Seleccione a primeira **Unidade** e seleccione uma unidade a partir da qual pretende efectuar a conversão.
4. Seleccione a segunda **Unidade** e seleccione uma unidade para a qual pretende efectuar a conversão.
5. Seleccione a primeira **Quantid.** e introduza o valor, a outra **Quantid.** mostrará o valor convertido.

Calculadora

A exactidão da calculadora é limitada e foi concebida para cálculos simples. Poderão ocorrer erros de arredondamento.

Para utilizar a calculadora

- Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Calculadora**.

Adobe™ PDF

Pode ler documentos em formato PDF (Portable Document Format) utilizando o Adobe™ Reader™.

Adobe PDF é uma aplicação de avaliação. Tem de comprar uma licença se pretender utilizar a aplicação depois de o período de avaliação expirar.

Para ver um documento PDF

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Adobe PDF**.
2. Seleccione uma pasta.
3. Seleccione um documento PDF.

Para aplicar zoom a um documento PDF

- Quando abrir um documento PDF, seleccione .

Para procurar texto num documento PDF

1. Quando abrir um documento PDF, seleccione **Opções** > **Localizar**.
2. Introduza uma cadeia caracteres de procura e seleccione **Localizar**.

Quickoffice™

Pode ler e editar documentos do Microsoft® Word, Microsoft® Excel® e Microsoft® PowerPoint® assim como documentos só de texto.

Tem de comprar uma licença para o Quickoffice antes de poder utilizar o programa.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para abrir o Quickoffice

- Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Quickoffice**.

Procurar

Pode procurar itens tais como contactos, ficheiros, pastas e entradas do calendário no telefone.

Para procurar itens

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Procurar**.
2. Introduza uma frase de procura e seleccione **Procurar**.

RoadSync™

RoadSync™ utiliza o protocolo Microsoft® Exchange ActiveSync® para fornecer sincronização de informações segura, através de uma ligação sem fios e Direct Push. Com o RoadSync instalado no telefone, pode utilizar uma ligação sem fios para sincronizar e--mails e subpastas, itens de calendário, contactos, tarefas e anexos.

O RoadSync guarda os respectivos dados nas aplicações no telefone. As mensagens de e-mail vão para a pasta **Mensagens** (numa caixa de correio do RoadSync separada), itens de calendário vão para o **Calendário** e os contactos vão para os **Contactos**.

Para obter mais informações no seu telefone, seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Ajuda** > **Ajuda do RoadSync**.

Antes de configurar o RoadSync™

Antes de configurar o RoadSync, tem de configurar uma conta Internet no telefone. Consulte *Internet* na página 52 para obter mais informações ou informe-se junto do departamento de TI (se for um utilizador empresarial) ou do operador sobre quais as definições a utilizar para as contas Internet e do RoadSync.

Para configurar uma conta do RoadSync™

1. Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **RoadSync**.
2. Seleccione **Seguinte** e siga as instruções no ecrã.

Para obter ajuda, seleccione **Opções** > **Ajuda**.

Erros de sincronização

Se tiver problemas de sincronização, ou problemas gerais como a aplicação RoadSync, efectue as seguintes acções:

- Verifique o registo. Aqui pode encontrar informações para o ajudarem a verificar as definições ou ligações.
- Reinicie o telefone.
- Reponha todos os dados no RoadSync.

Trabalhar offline

Pode utilizar o telefone para trabalhar offline quando nenhum serviço está disponível. Por exemplo, pode continuar a utilizar o telefone em modo de voo para escrever e endereçar mensagens de e-mail para os contactos disponíveis no telefone.

Assim que se ligar a uma rede depois do voo, o RoadSync enviará automaticamente todas as mensagens de e-mail existentes na caixa de mensagens a enviar. O servidor de e-mail Exchange também será actualizado automaticamente e isto reflectir-se-á no PC.

Se perder o telefone

Se perder o seu telefone ou se for roubado, comunique imediatamente a perda ao seu departamento de TI se for um utilizador empresarial. O departamento de TI pode efectuar uma eliminação remota dos dados sincronizados no telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Se efectuar a sincronização com um servidor Exchange público, contacte o serviço de apoio relevante.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Entretenimento

Aplicação PlayNow™

Ao seleccionar a aplicação **PlayNow™**, entra no serviço online PlayNow™ arena, no qual pode transferir música, jogos, sinais de toque, temas e padrões de fundo. Pode pré-visualizar ou ouvir conteúdos antes de os adquirir e transferir para o telefone.

Este serviço não está disponível em todos os países.

Para obter mais funcionalidades, pode também aceder à loja Web do PlayNow™ arena num computador, em *www.playnow-arena.com*. Para obter mais informações, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Antes de utilizar a aplicação PlayNow™, tem de ter as definições de ligação à Internet necessárias configuradas no telefone.

Para utilizar a aplicação PlayNow™

1. Seleccione **Menu** > **PlayNow™**.
2. Navegue pelo serviço online PlayNow™ arena e siga as instruções para pré-visualizar e adquirir conteúdos.

Transferências da loja Web do serviço PlayNow™

O preço aparece quando opta por transferir e guardar um ficheiro de música. A factura do telefone ou o cartão pré-pago são debitados quando uma compra é aceite.

Para transferir um ficheiro de música

1. Depois de uma audição preliminar de um ficheiro de música, pode aceitar as condições.
2. Seleccione **Sim** para efectuar a transferência.
3. É enviada uma mensagem de texto para confirmar o pagamento e o ficheiro fica disponível para transferência.

Rádio

Não utilize o telefone como rádio em locais onde seja proibido.

Para ligar o rádio

1. Ligue um dispositivo mãos livres ao telefone.
2. Seleccione **Menu** > **Entretenimento** > **Rádio**.

Para procurar canais automaticamente

- Seleccione **Menu** > **Rádio** > **Sintonizar autom. p/ cima**.

Para procurar canais automaticamente, também pode seleccionar **Sintonizar autom. p/ baixo**.

Para procurar canais manualmente

- Seleccione ▲ ou ▼.

Para ajustar o volume

- Pressione a tecla de volume para cima ou para baixo.

Para minimizar o rádio

- Seleccione **Opções** > **Reproduzir em 2.º plano**.

Para regressar ao rádio

- Seleccione **Menu** > **Rádio**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para guardar canais manualmente

1 Quando encontrar um canal de rádio, seleccione **Opções** > **Guardar estação**.
2 Seleccione uma posição, introduza o novo nome e seleccione **OK**.

Para alternar entre canais guardados

- Seleccione ⏭ ou ⏮.

Aplicação TrackID™

A aplicação TrackID™ é um serviço de reconhecimento de música. Pode procurar o título, intérprete e nome do álbum referentes a uma faixa que esteja a tocar através de um altifalante.

Antes de utilizar a aplicação TrackID™, tem de ter as definições de ligação à Internet necessárias configuradas no telefone.

Para procurar informações acerca das faixas

- Quando ouvir uma faixa através de um altifalante, seleccione **Menu** > **Entretenimento** > **TrackID™** > **Iniciar**.

Para obter os melhores resultados, utilize a aplicação TrackID™ numa zona tranquila.

O telefone emite um alerta de vibração quando a gravação estiver concluída ou em caso de falha.

Gravador de voz

Pode gravar um memorando de voz. Os sons gravados também podem ser definidos como sinais de toque.

Para gravar um som

1 Seleccione **Menu** > **Entretenimento** > **Gravar som** > **Opções** > **Gravar excerto de som**.
2 Seleccione **Parar** para concluir uma gravação.

Para ouvir uma gravação

1 Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **Gestor fich.** > **Memória do telefone** > **Ficheiros de som** > **Sons digitais**.
2 Seleccione uma gravação e, em seguida, seleccione **Opções** > **Abrir**.

Chat

É necessário instalar as aplicações relacionadas antes de utilizar a opção de **Chat**.

Para instalar as aplicações

1 Seleccione **Menu** > **Entretenimento** > **Chat** > **Transferir**.
2 Ligue-se automaticamente à página Web de transferência.
3 Seleccione as duas aplicações respectivamente e seleccione **OK** para efectuar a transferência.
4 Quando a transferência estiver concluída, seleccione **Opções** > **Ir p/ Gestor de ficheiros**.
5 Seleccione **OK** para começar a instalar as aplicações.

Para iniciar as aplicações

1 Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **As minhas aplicações**.
2 Seleccione as aplicações instaladas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Transferir e gerir conteúdos

Pode transferir e gerir conteúdos, tais como imagens e música.

! Não tem permissão para enviar e receber algum material protegido por direitos de autor.

Utilizar um cabo USB

Pode ligar o seu telefone a um computador utilizando um cabo USB para sincronizar, transferir e fazer cópia de segurança do conteúdo do telefone, e para utilizar o telefone como modem.

! Poderá ter de comprar um cabo USB separadamente.

Sistemas operativos necessários

É necessário um destes sistemas operativos para utilizar o software informático Sony Ericsson:

- Microsoft® Windows Vista™
- Microsoft® Windows XP, Service Pack 2 ou superior

Antes de utilizar um cabo USB

Utilize apenas um cabo USB suportado pelo telefone. Não retire o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência, pois poderá danificar o cartão de memória ou a memória do telefone.

Para utilizar o armazenamento em massa

1. Ligue o cabo USB ao telefone e ao computador.
2. **Telefone:** Seleccione **Armazenam. em massa**.
3. **Computador:** Espere até o seu cartão de memória aparecer como disco externo no *Explorador do Microsoft® Windows®*.
4. **Computador:** No ambiente de trabalho do computador, faça duplo clique no ícone *O Meu Computador*.
5. **Computador:** Para visualizar as pastas do cartão de memória, faça duplo clique no ícone que representa o seu cartão de memória.
6. Copie e cole o seu ficheiro, ou arraste e largue-o, numa pasta no computador ou no cartão de memória.

! Não é possível visualizar os ficheiros transferidos no telefone até o cabo USB ser retirado do telefone.

PC Companion

A funcionalidade PC Companion permite-lhe:

- Explorar conteúdos no telefone.
- Utilizar o telefone como um modem.
- Instalar software de PC utilizado para sincronizar, transferir e fazer cópias de segurança do conteúdo.

Para obter mais informações, visite *www.sonyericsson.com/support*.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para instalar o PC Companion

1 Ligue o telefone a um computador através de um cabo USB suportado pelo telefone.
2 **Computador:** Seleccione **Armazenam. em massa**.
3 **Computador:** Espere até o cartão de memória do telefone aparecer como disco externo no *Explorador do Microsoft® Windows®*.
4 **Computador:** No ambiente de trabalho do computador, faça duplo clique no ícone *O Meu Computador*.
5 **Computador:** Para abrir o programa de instalação do PC Companion a partir do cartão de memória, faça duplo clique no ícone que representa o seu cartão de memória e novamente duplo clique em **Startme.exe** na pasta **pccompanion**.
6 **Computador:** Siga as instruções que são apresentadas.

Enviar conteúdos para outro telefone

Pode enviar conteúdos utilizando, por exemplo, **Mensagens** ou utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth™.

Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™

A função Bluetooth™ é gratuita e permite estabelecer ligações sem fios a outros dispositivos Bluetooth. Pode, por exemplo:

- Estabelecer ligações a dispositivos mãos livres.
- Estabelecer simultaneamente ligações a vários dispositivos.
- Estabelecer ligações a computadores e aceder à Internet.
- Enviar e receber itens.
- Jogar jogos para vários jogadores.

! Recomendamos uma distância máxima de 10 metros (33 pés), sem objectos sólidos pelo meio, para ser estabelecida a comunicação Bluetooth.

Nome do telefone

Pode introduzir um nome para o telefone que é mostrado a outros dispositivos utilizando a tecnologia sem fios Bluetooth.

Para introduzir um nome para o telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Nome do telefone**.
2 Introduza o nome do telefone e seleccione **OK**.

Visibilidade

Se pretender que outros dispositivos Bluetooth consigam detectar o seu telefone, pode optar por tornar o telefone visível.

Para mostrar o seu telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Visibilidade do telefone**.
2 Toque duas vezes em **Visível** ou **Def. período visibilid.**.

Para ocultar o seu telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Visibilidade do telefone**.
2 Toque duas vezes em **Oculto**.

Antes de utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth

Tem de ligar a função Bluetooth para comunicar com outros dispositivos. Também poderá ser necessário emparelhar o telefone com outros dispositivos Bluetooth.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar a função Bluetooth

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ligado**.

! Certifique-se de que o dispositivo ao qual pretende associar o telefone tem a função Bluetooth activada, assim como a visibilidade Bluetooth.

Para emparelhar o telefone com outro dispositivo ou a um dispositivo mãos livres Bluetooth

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
2. Toque em .
3. Toque em **Opções** > **Novo disp. emparelhado**.
4. Seleccione um dispositivo.
5. Introduza um código de acesso, se for necessário.

Para receber um item

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Ligado**.
2. Quando receber um item, siga as instruções que são apresentadas.

Para bloquear um dispositivo emparelhado

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
2. Toque em .
3. Toque num dispositivo na lista.
4. Toque em **Opções** > **Bloquear**.
5. Seleccione uma opção.

Para eliminar um dispositivo bloqueado

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Bluetooth**.
2. Toque em .
3. Toque num dispositivo na lista.
4. Toque em **Opções** > **Eliminar**.
5. Seleccione uma opção.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Actualizar o telefone

Pode actualizar o telefone para utilizar o software mais recente de modo a obter um desempenho óptimo e os melhoramentos mais recentes. É necessário um cabo USB e um PC ligado à Internet.

Para saber como proceder, vá para

www.sonyericsson.com/update.

Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança do conteúdo do telefone antes de efectuar a actualização. Consulte *Fazer cópias de segurança e restauros* na página 54.

Actualizar o telefone através do Sony Ericsson PC Suite

Pode actualizar o telefone utilizando um cabo USB e o *Sony Ericsson PC Suite*. Quando o telefone estiver ligado ao computador, irá verificar automaticamente a existência de novas actualizações e notificá-lo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Conectividade

Pode ligar o seu telefone à Internet, a outros dispositivos compatíveis ou a computadores.

Wi-Fi™

Através de Wi-Fi™ pode aceder à Internet no telefone mediante uma ligação sem fios. Pode navegar na Internet em casa (redes pessoais) ou em zonas de acesso público (hot spots):

- Redes pessoais - normalmente estão protegidas. É necessária uma frase de acesso ou uma chave.
- Hot spots – normalmente não estão protegidos mas, muitas vezes, é necessário ligar-se ao serviço do operador antes de obter acesso à Internet.

Utilizar o Wi-Fi

Para ser possível navegar na Internet através de Wi-Fi, necessita de procurar e estabelecer uma ligação a uma rede disponível e, em seguida, abrir o browser da Internet.

Para se ligar a uma rede

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
2. Toque numa rede e seleccione **Opções** > **Ligar**.
3. Introduza uma chave, se for necessário.

Para iniciar a navegação através de Wi-Fi

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Wi-Fi**.
2. Toque numa rede e seleccione **Opções** > **Iniciar navegação**.
3. Introduza uma chave, se for necessário.

Pontos de acesso

É necessário definir pontos de acesso utilizados para o telefone estabelecer uma ligação a um destino de rede. Pode, por exemplo, criar pontos de acesso para a **Internet** para navegar na Internet , e criar pontos de acesso para **Mensagem MMS** para enviar e receber mensagens MMS.

! Pode receber definições de pontos de acesso numa mensagem enviada pelo fornecedor de serviços. Alguns, ou todos, os pontos de acesso podem estar predefinidos no telefone pelo fornecedor de serviços pelo que a sua alteração, criação, edição ou remoção pode não ser possível.

Para criar um novo ponto de acesso

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso**.
2. Siga as instruções que aparecem para procurar automaticamente os pontos de acesso disponíveis ou defina-os manualmente.

Para procurar pontos de acesso automaticamente

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso**.
2. Quando **Procurar automaticamente os pontos de acesso disponíveis?** aparecer, seleccione **Sim**.
3. Seleccione um ponto de acesso. Introduza uma chave, se for necessário.
4. Seleccione um destino de rede.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir um ponto de acesso de dados de pacote

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Destinos** > **Ponto de acesso**.
2 Quando lhe é pedido que procure automaticamente pontos de acesso disponíveis, seleccione **Não**.
3 Seleccione **Dados por pacotes** como o ponto de acesso.
4 Introduza um nome e seleccione **OK**.
5 Seleccione um destino de rede.

Sincronizar

Pode efectuar a sincronização de duas maneiras diferentes. Pode sincronizar o telefone utilizando um programa de computador ou através de um serviço Internet.

Utilize apenas um dos métodos de sincronização de cada vez no telefone.

Sincronização com um computador

Utilizando um computador, pode sincronizar contactos, compromissos, marcadores, tarefas e notas guardadas no telefone com dados guardados num programa, tal como o Microsoft® Outlook®. É necessário utilizar um cabo USB ou a tecnologia sem fios Bluetooth™ para transferir os dados entre o telefone e o computador.

Antes de efectuar a sincronização, é necessário instalar o *Sony Ericsson PC Suite*, que está disponível para transferência através do PC Companion ou em *www.sonyericsson.com/support*.

Para transferir software compatível com Mac, vá para *www.sonyericsson.com/support*.

Para efectuar sincronizações utilizando o Sony Ericsson PC Suite

1 **Computador:** Inicie o *Sony Ericsson PC Suite* a partir de *Iniciar/Programas/Sony Ericsson/Sony Ericsson PC Suite*.
2 Siga as instruções do *Sony Ericsson PC Suite* sobre como estabelecer ligações.
3 Quando for notificado de que o *Sony Ericsson PC Suite* detectou o seu telefone, pode iniciar a sincronização.

Para obter detalhes de utilização, consulte a secção de Ajuda do *Sony Ericsson PC Suite* depois de o software ter sido instalado no seu computador.

Sincronização através de um serviço Internet

Pode utilizar o protocolo SyncML™ para sincronizar dados do telefone com dados armazenados online por um serviço de sincronização da Internet. Também pode utilizar o protocolo Microsoft Exchange ActiveSync para sincronizar dados do telefone com dados guardados num Microsoft Exchange Server.

Perfis de sincronização

Pode criar perfis de sincronização para guardar as suas definições de sincronização.

Para criar um novo perfil de sincronização

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Conectividade** > **Transfer. dados** > **Sincronização**.
2 Toque em **Opções** > **Novo perfil sincronização** > **Iniciar**.
3 Siga as instruções que são apresentadas.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições

Pode alterar algumas definições no telefone. Pode seguir o **Assist. de config.** para obter definições básicas, sugestões e truques.

Algumas definições podem ter sido predefinidas pelo fornecedor de serviços e pode não ser possível alterá-las.

Para utilizar o assistente de configuração

- Seleccione **Menu** > **Gestor pessoal** > **As minhas aplicações** > **Configuração**.

Definições pessoais

Pode personalizar o telefone alterando o ecrã do modo de espera, o perfil ou os temas.

Perfis

Pode alterar definições, tais como o volume de toque e o alerta de vibração, para se adaptarem a diferentes localizações. Pode criar perfis novos ou alterar perfis predefinidos.

Para alterar o perfil

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Pessoal** > **Perfis**.
2. Toque num perfil e seleccione **Activar**.
3. Seleccione **Anterior**.

Também pode pressionar ⏻ e, em seguida, seleccionar um perfil.

Para editar um perfil

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Pessoal** > **Perfis**.
2. Toque num perfil e seleccione **Personalizar**.
3. Altere as definições e seleccione **Anterior**.

Para criar um novo perfil

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Pessoal** > **Perfis**.
2. Seleccione **Opções** > **Criar novo**.
3. Introduza as definições e seleccione **Anterior**.

Modo de voo

No **Modo de voo** a rede e os emissores-receptores radioeléctricos são desligados para não perturbarem equipamento sensível.

Para ligar o modo de voo

- Pressione ⏻ e seleccione **Modo de voo**.

Temas

Pode personalizar o telefone através de temas. Os temas controlam, por exemplo, a cor do ecrã e do texto, a disposição dos menus e o padrão de fundo.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para definir temas

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Pessoal** > **Temas**.
2 Alterar as definições:
- **Geral** – ver ou alterar o tema utilizado para todas as aplicações que não têm os seus próprios temas, ou transferir mais temas para o seu telefone.
- **Menu** – alterar o aspecto das aplicações no **Menu**.
- **Tema em espera** – alterar o aspecto do ecrã do modo de espera.
- **Padrão de fundo** – alterar a imagem de fundo no ecrã do modo de espera.
- **Imagem da chm.** – apresentar uma imagem no seu ecrã para as chamadas efectuadas.

3 Para guardar as alterações, seleccione **Anterior**.

Para alterar o aspecto do ecrã do modo de espera

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Pessoal** > **Modo de espera**.
2 Alterar as definições:
- **Atalhos** – adicionar atalhos para aplicações ou marcadores ao ecrã do modo de espera.
- **Tema em espera** – alterar o aspecto do ecrã do modo de espera.

3 Para guardar as alterações, seleccione **Anterior**.

Ecrã do modo de espera

Pode alterar o aspecto do ecrã do modo de espera e adicionar atalhos de aplicações ao ecrã do modo de espera.

Para utilizar atalhos a partir do modo de espera

1 Para ir para o modo de espera, pressione .
2 Para aceder à vista de atalhos, toque em .
3 Seleccione um atalho.

A vista de atalhos só está disponível quando **Sony Ericsson** está seleccionado como tema predefinido para o ecrã do modo de espera. Consulte *Para definir temas* na página 69.

Definições do telefone

Pode alterar a data, a hora e o idioma do telefone, ou definir configurações para as suas aplicações.

Data e hora

Pode definir o seu fuso horário, a data e a hora actuais, assim como escolher os formatos e os separadores para a hora e a data. Quando viaja por diversos fusos horários, pode permitir que o telefone actualize a hora e a data automaticamente.

Para definir a data e a hora

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Data e hora**.
2 Altere as definições e seleccione **Anterior**.

Para definir o seu fuso horário

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Data e hora** > **Fuso horário**.
2 Seleccione o seu país ou região.
3 Seleccione **Anterior**.

Para ligar a actualização automática da hora

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Data e hora** > **Actualiz. autom. da hora** > **Ligado**.

A opção **Actualiz. autom. da hora** pode não estar disponível em todas as redes.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para alterar as definições do alarme

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Data e hora**.
2 Para alterar o sinal de alarme, seleccione **Sinal de alarme relógio**.
3 Para alterar o tempo de suspensão entre a repetição do alarme, seleccione **Tempo repet. de alarme**.
4 Para guardar as suas definições, seleccione **Anterior**.

Idiomas

Pode alterar o idioma do telefone e o idioma de escrita.

Para alterar o idioma do telefone

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Idioma** > **Idioma do telefone**.
2 Seleccione uma opção e seleccione **Anterior**.

Para alterar o idioma de escrita

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Idioma** > **Idioma de escrita**.
2 Seleccione uma opção e seleccione **Anterior**.

Visor

Pode alterar o contraste, o tamanho do tipo de letra e o período limite para a retroiluminação do seu ecrã.

Para alterar as definições do ecrã

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Visor**.
2 Alterar definições:
- **Tamanho do tipo letra** – alterar o tamanho do texto e ícones no ecrã.
- **Nota/logótipo boas-vindas** – para apresentar uma nota ou uma imagem quando liga o telefone, seleccione **Texto** ou **Imagem**.
- **Tempo limite de luz** – definir durante quanto tempo a retroiluminação permanece ligada quando deixa de utilizar o telefone.

Transferir definições

Pode transferir definições para as suas contas de e-mail, mensagens multimédia e acesso à Internet.

Também pode transferir definições a partir de *www.sonyericsson.com/support*.

Para transferir definições

1 A partir de **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Def. de transferência**.
2 Para transferir definições para o e-mail, seleccione **E-mail**.
3 Para transferir definições Internet, seleccione **Internet & MMS**.
4 Siga as instruções.

Definições do sensor

O telefone possui sensores, por exemplo, sensores de proximidade e de luz. Quando os sensores estão ligados, pode controlar várias funções, por exemplo, silenciar chamadas recebidas e suspender alarmes, virando o telefone ao contrário. Esta funcionalidade chama-se controlo de rotação

Para ligar os sensores

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Definições sensor** > **Sensores** > **Ligado**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para utilizar o controlo de rotação

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Definições sensor** > **Controlo de rotação**.
2. Seleccione os eventos para os quais pretende utilizar o controlo de rotação:
   - **Silenciar alarmes** – para silenciar um alarme que está a tocar, vire o telefone ao contrário.
   - **Silenciar chamadas** – para silenciar uma chamada recebida, vire o telefone ao contrário.
   - **Rodar automat. visor** – rodar o conteúdo do ecrã automaticamente para se adaptar à orientação do ecrã (vertical ou horizontal).

Nem todas as aplicações suportam o controlo de rotação.

Introdução por toque

Pode alterar definições do reconhecimento de texto manuscrito, tais como a velocidade de escrita e a largura da caneta.

Para alterar as definições de introdução por toque

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Introd. por toque**.
2. Alterar as definições:
   - **Treino texto manuscrito** – treinar o telefone para reconhecer a sua escrita manual.
   - **Idioma de escrita** – definir quais os caracteres específicos de idioma no seu texto manuscrito que são reconhecidos e definir a disposição do teclado no ecrã.
   - **Velocidade de escrita** – ajustar a velocidade à qual o texto manuscrito é reconhecido.
   - **Linha guia** – mostrar ou ocultar a linha de guia na área de texto manuscrito.
   - **Largura traço da caneta** – alterar a espessura do texto escrito com o estilete.
   - **Cor de escrita** – alterar a cor do texto escrito com o estilete.
   - **Calibração do ecrã táctil** – calibragem do ecrã.

Estas opções podem não estar disponíveis em todos os idiomas.

Acessórios

Pode alterar as definições dos acessórios, por exemplo, alterar qual o perfil de telefone que deve ser utilizado quando um determinado acessório está ligado ao telefone.

Para alterar definições dos acessórios

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Acessórios**.
2. Seleccione um acessório e altere as respectivas definições.
3. Para guardar as alterações, seleccione **Anterior**.

Definições de aplicações

Pode introduzir definições para algumas aplicações.

Definições de mensagens

As definições de mensagens podem estar predefinidas no telefone ou poderá recebê-las numa mensagem.

Alguns dos centros de mensagens ou pontos de acesso, ou todos, podem estar predefinidos no telefone pelo fornecedor de serviços, pelo que a sua alteração, criação, edição ou remoção pode não ser possível.

Para editar definições de mensagens

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2. Seleccione **Opções** > **Definições**.
3. Para editar definições de vários tipos de mensagens, seleccione o tipo de mensagem.
4. Para guardar as alterações, seleccione **Anterior**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições de mensagens SMS

Para editar definições de mensagens SMS

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2. Seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem SMS**.
3. As seguintes definições estão disponíveis:
   - **Centros de mensagens** – ver uma lista de todos os centros de mensagens SMS que foram definidos.
   - **Centro de msgs. em uso** – seleccionar qual o centro de mensagens que deve ser utilizado para entregar mensagens SMS.
   - **Codificação de caracteres** – seleccionar **Suporte total** para impedir a conversão automática de caracteres para outro sistema de codificação ou **Suporte reduzido** para utilizar conversão, quando está disponível.
   - **Relatório de recepção** – seleccionar se a rede deve enviar relatórios de entrega das suas mensagens. Esta funcionalidade depende da rede.
   - **Validade da mensagem** – seleccionar durante quanto tempo o centro de mensagens deve tentar reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar. Se não for possível enviar a mensagem dentro do período de validade, a mensagem é eliminada do centro de mensagens.
   - **Mensagem enviada como** – seleccionar se as mensagens SMS são enviadas no formato de texto, fax ou paging.
   - **Ligação preferida** – seleccionar uma ligação para utilizar.
   - **Resp. pelo mesmo centro** – seleccionar esta opção caso pretenda que a mensagem de resposta seja enviada utilizando o mesmo número do centro de mensagens SMS.

Definições de mensagens MMS

Para configurar as definições das mensagens MMS

1. Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2. Seleccione **Opções** > **Definições** > **Mensagem MMS**.
3. Seleccione entre as seguintes opções:
   - **Tamanho da imagem** – definir o tamanho da imagem numa mensagem multimédia.
   - **Modo de criação de MMS** – **Guiado**: o telefone informa-o se tentar enviar uma mensagem que pode não ser suportada pelo destinatário. **Restrito**: o telefone impede-o de enviar mensagens que podem não ser suportadas. **Livre**: incluir conteúdo nas mensagens sem notificações.
   - **Ponto de acesso em uso** – seleccionar qual é o ponto de acesso utilizado como a ligação preferencial.
   - **Transferência multimédia** – para transferir automaticamente novas mensagens MMS, seleccionar **Sempre automático**. O envio e recepção de mensagens MMS fora da sua rede base pode implicar custos adicionais.
   - **Permitir msgs. anónimas** – seleccionar se devem ser rejeitadas mensagens de um remetente anónimo.
   - **Receber anúncios** – seleccionar esta opção caso pretenda receber anúncios de mensagens MMS.
   - **Receber relatório** – seleccionar esta opção caso pretenda que o estado de uma mensagem enviada seja apresentado no registo.
   - **Negar envio relatório** – seleccionar esta opção caso pretenda impedir o telefone de enviar relatórios de entrega das mensagens recebidas.
   - **Validade da mensagem** – seleccionar durante quanto tempo o centro de mensagens deve tentar reenviar a mensagem se a primeira tentativa falhar. Se não for possível enviar a mensagem dentro deste período de tempo, a mensagem é eliminada do centro de mensagens.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Definições de e-mail

Para gerir caixas de correio

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **E-mail**.

Para criar uma nova caixa de correio

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **E-mail**.
3 Seleccione **Caixas de correio** > **Opções** > **Nova caixa de correio**.

! Quando atribuir um nome à caixa de correio, a caixa de correio predefinida na vista de **Mensagens** principal é renomeada em conformidade.

Para remover uma caixa de correio e o respectivo conteúdo do telefone

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **E-mail**.
3 Seleccione **Caixas de correio**.
4 Toque na caixa de correio que vai ser removida.
5 Seleccione **Opções** > **Eliminar**.

Definições de difusão celular

Com o serviço de difusão celular (CBS), pode receber mensagens informativas do seu fornecedor de serviços sobre vários tópicos, tais como meteorologia ou as condições do trânsito, numa determinada região.

Para configurar as definições de difusão celular

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **Difusão celular**.
3 Seleccione entre as seguintes opções:
- **Recepção** – para receber mensagens de difusão celular, seleccione **Ligado**.
- **Idioma** – para receber mensagens de difusão celular em todos os idiomas disponíveis, seleccione **Tudo**. Para escolher idiomas específicos, seleccione **Escolhidos**. Se não conseguir encontrar os idiomas pretendidos, seleccione **Outro**.
- **Detecção de tópicos** – para apresentar novos tópicos na lista de tópicos de difusão celular, seleccione **Ligado**.

Para alterar outras definições de mensagens

1 Seleccione **Menu** > **Mensagens**.
2 Seleccione **Opções** > **Definições** > **Outro**.
3 Seleccione entre as seguintes opções:
- **Guardar msgs. enviadas** – para armazenar cópias das mensagens enviadas na pasta de mensagens Enviadas, seleccione **Sim**.
- **N.º de msgs. guardadas** – para definir quantas mensagens enviadas são guardadas, introduza um número. O limite predefinido são 20. Quando o limite é atingido, a mensagem mais antiga é substituída pela mensagem guardada mais recente.
- **Memória em utilização** – para seleccionar a memória utilizada para guardar mensagens recebidas, seleccione **Memória do telefone** ou **Cartão de memória**.
- **Mostrar msgs. em grupos** – ver as mensagens em grupos.
- **Mostrar e-mails em grupos** – ver as mensagens de e-mail em grupos.

4 Para guardar as alterações, seleccione **Anterior**.

Gestão do telefone

Pode actualizar o software do telefone, melhorar a segurança do telefone com o bloqueio automático do teclado e certificados, ou repor as definições de fábrica.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Telefone e cartão SIM

Para aceder às definições de segurança do telefone e do cartão SIM

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM**.
2 Pode seleccione entre as seguintes opções:
- **Pedido de PIN** – quando activo, o código PIN é pedido sempre que o telefone é ligado. Desligar o pedido do PIN pode não ser permitido por alguns cartões SIM.
- **PIN** e **PIN2** – alterar o PIN e o PIN2. Estes códigos só podem incluir números.
- **Período bloq. autom. telef.** – para evitar a utilização não autorizada, pode definir um tempo limite após o qual o telefone é bloqueado automaticamente. Um telefone bloqueado não pode ser utilizado até ser introduzido o código de bloqueio correcto.
- **Código de bloqueio** – o código de bloqueio é utilizado para desbloquear o telefone. Pode alterar o código de bloqueio para evitar a utilização não autorizado do telefone. O código predefinido é 0000. O novo código pode ter quatro a oito caracteres. O telefone notifica-o se o código de bloqueio não tiver o formato correcto. Mantenha o novo código secreto e separado do telefone.
- **Bloquear se SIM alterado** – definir o telefone para pedir o código de bloqueio quando é inserido um novo cartão SIM.
- **Bloqueio remoto do telef.** – activar ou desactivar o bloqueio remoto.
- **Confirmar serviços do SIM** – definir o telefone para apresentar mensagens de confirmação quando estiver a utilizar um serviço de cartão SIM.

! Evite a utilização de códigos de acesso semelhantes a números de emergência para evitar marcar acidentalmente um número de emergência. Caso se esqueça do PIN ou do PIN2, contacte o fornecedor de serviços. Caso se esqueça do código de bloqueio, contacte o fornecedor de serviços.

! **Confirmar serviços do SIM** depende da rede. Para obter mais informações, consulte *Para utilizar o bloqueio remoto do telefone* na página 76.

Gestão de certificados

Os certificados digitais devem ser utilizados se pretender estabelecer uma ligação a um banco online, a outro site ou a um servidor remoto para realizar acções que implicam a transferência de informações confidenciais. Também devem ser utilizados se pretender reduzir o risco de vírus e outro software malicioso, e certificar-se sobre a autenticidade do software quando o transfere e instala.

Para aceder à gestão de certificados

1 Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Gestão de certificados**.
2 Pode seleccione entre as seguintes opções:
- **Certificados autoridade** – ver e editar certificados de autoridade.
- **Certificad. sites fidedignos** – ver e editar certificados de sites fidedignos.
- **Certificados pessoais** – ver e editar certificados pessoais.
- **Certificados do telefone** – ver e editar certificados do telefone.

! O certificados têm de ser utilizados correctamente para disporem de uma melhor segurança. A existência de certificados não oferece protecção por si só; o gestor de certificados tem de conter certificados correctos, autênticos ou fidedignos para disponibilizar uma melhor segurança. Os certificação têm uma duração restringida. Se expirarem ou ficarem inválidos, verifique a data e a hora actuais no seu telefone.

Conteúdo protegido

Pode seleccionar se os fornecedores de ficheiros multimédia protegidos por direitos de utilização têm permissão para monitorizar as transferências e transacções desses ficheiros.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para aceder a conteúdo protegido

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Conteúdo protegido**.

Módulo de segurança

Para aceder a informações do módulo de segurança

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Módulo de segurança**.
2. Para ver ou editar um módulo de segurança, se estiver disponível, e seleccionar o módulo de segurança na lista.

Bloqueios

Bloqueio do cartão SIM

Este bloqueio apenas protege a sua assinatura. O telefone continuará a funcionar com um novo cartão SIM. Se o bloqueio estiver activado, terá de introduzir um PIN.

O PIN2 é necessário para aceder a alguns serviços de rede e o cartão SIM deve suportar esses serviços.

Se introduzir o PIN incorrectamente três vezes consecutivas, o cartão SIM fica bloqueado e é necessário introduzir o PUK (Personal Unblocking Key – Chave de Desbloqueio Pessoal). O PIN, o PIN2 e o PUK são fornecidos pelo operador de rede.

Para desbloquear o cartão SIM

1. Quando a mensagem **Código PIN bloqueado. Introduzir código PUK:** aparecer, introduza o PUK e seleccione **OK**.
2. Introduza um novo PIN de quatro a oito dígitos e seleccione **OK**.
3. Introduza novamente o novo PIN e seleccione **OK**.

Para ligar o bloqueio do cartão SIM

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Pedido de PIN** > **Ligado**.
2. Introduza o PIN e seleccione **OK**.

Para editar o seu PIN

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **PIN**.
2. Siga as instruções para introduzir o seu antigo PIN uma vez e o novo PIN duas vezes.

Para editar o seu PIN2

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **PIN2**.
2. Siga as instruções para introduzir o seu antigo PIN2 uma vez e o novo PIN2 duas vezes.

Bloqueio do telefone

Pode impedir a utilização não autorizada do seu telefone. O código de bloqueio predefinido do telefone é 0000. Pode alterar o código de bloqueio do telefone para qualquer código pessoal com quatro dígitos a oito dígitos.

Quando estão bloqueados, o ecrã táctil e as teclas ficam inactivos.

! É importante lembrar-se do seu novo código. Se o esquecer, terá de levar o seu telefone a um revendedor local da Sony Ericsson.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para ligar o bloqueio do telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Período bloq. autom. telef.** > **Def. pelo utilizador**.
2. Para bloquear automaticamente o telefone quando não o utiliza durante um determinado período de tempo, toque no campo de introdução de texto em **Bloquear após (minutos):** e introduza o tempo limite.
3. Introduza o código de bloqueio do telefone e seleccione **OK**.
4. Para desbloquear o telefone, faça deslizar a tecla de bloqueio do teclado no lado do telefone e siga as instruções apresentadas.

Para editar o código de bloqueio do telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Código de bloqueio**.
2. Siga as instruções para introduzir o seu antigo código de bloqueio uma vez e o novo código de bloqueio duas vezes.

Bloqueio remoto do telefone

Pode bloquear o telefone remotamente e impedir a utilização não autorizada definindo e enviando uma mensagem SMS a partir de outro telefone para o seu telefone. Necessita do código de bloqueio para desbloquear o seu telefone.

Para utilizar o bloqueio remoto do telefone

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Segurança** > **Telefone e cartão SIM** > **Bloqueio remoto do telef.** > **Activado**.
2. Toque no campo de introdução de texto abaixo de **Mensagem de bloqueio remoto:** e defina o conteúdo da sua mensagem. Verifique a mensagem e introduza o código de bloqueio do telefone.
3. Para bloquear o telefone, envie a mensagem de bloqueio remoto a partir de outro telefone através de SMS e o seu telefone será bloqueado automaticamente. O telefone de envio receberá uma mensagem a confirmar o bloqueio.

Definições de fábrica

Pode repor as definições de fábrica do telefone. Os documentos e os ficheiros não são afectados por esta reposição.

Para restaurar as definições de fábrica

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Gestão do telefone** > **Predefinições origem** > **Sim**.
2. Introduza o código de bloqueio. O telefone é reiniciado.

Gestor de aplicações

Pode instalar aplicações .sis, .sisx e Java, ou aplicações transferidas a partir da Internet ou recebidas de outros dispositivos compatíveis. No **Gestor de aplicações**, pode instalar aplicações de software guardadas no seu telefone, ver detalhes de aplicações instaladas, remover aplicações ou definir definições de instalação.

! Instale apenas aplicações de origens fidedignas, tais como aplicações assinadas com Symbian ou que passaram os testes de verificação Java.

Para configurar as definições de instalação

- Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Definições de instalação**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Para enviar ficheiros de instalação

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Aplicações instaladas**.
2. Seleccione uma aplicação.
3. Seleccione **Opções** > **Enviar** e seleccione um método de transferência.

Poderá não ter permissão para enviar ficheiros de instalação licenciados para outros dispositivos.

Para desinstalar aplicações

1. Seleccione **Menu** > **Definições** > **Gestor de aplicações** > **Aplicações instaladas**.
2. Seleccione uma aplicação e, em seguida, seleccione **Opções** > **Desinstalar**.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Resolução de problemas

Este capítulo contém soluções para possíveis problemas com o telefone. Para encontrar mais sugestões, vá para *www.sonyericsson.com/support*. Seleccione a sua região, país e modelo de telefone para encontrar informações úteis.

O seu telefone também inclui textos de ajuda. Em muitas aplicações e em algumas janelas de diálogo, por exemplo, aquelas em que introduz definições importantes, existe **Ajuda** disponível no menu **Opções**.

Para melhorar o desempenho, pode actualizar o software no telefone. Consulte *Actualizar o telefone* na página 65.

! Se for necessário entregar o seu telefone para ser reparado, tenha em atenção que pode perder informações e conteúdos que guardou no telefone. É aconselhável fazer uma cópia dessas informações utilizando o PC Companion. Consulte *PC Companion* na página 62.

Problemas de arranque

Se for possível ligar o telefone, pode.

- Recarregar ou substituir a bateria. Evitar carregar a bateria em temperaturas extremas.
- Limpar os contactos na bateria e no telefone.

Problemas de bloqueio

Inserir o cartão SIM

Certifique-se de que o cartão SIM está activado e inserido no telefone. Consulte *Cartão SIM* na página 6.

Bloqueio do teclado e do ecrã

O ecrã e o teclado do telefone podem ter sido bloqueados. É possível bloquear o ecrã e o teclado para evitar acções não intencionais. Para desbloquear, faça deslizar a tecla de bloqueio do teclado existente na parte lateral do telefone e siga as instruções apresentadas. Consulte *Bloqueio automático do teclado e protecção de ecrã* na página 9.

Cartão SIM bloqueado

Se introduzir o PIN errado três vezes consecutivas, o cartão SIM será bloqueado. Para o desbloquear pode utilizar o PUK. Consulte *Bloqueio do cartão SIM* na página 75.

Bloqueio do telefone

Pode bloquear o seu telefone para impedir a utilização não autorizada. Consulte *Bloqueio do telefone* na página 75.

Luz de indicação

A luz de indicação pode ser constante ou piscar a verde ou vermelho.

- **Piscar a verde** – recebeu, por exemplo, uma nova mensagem ou tem uma chamada não atendida.
- **Piscar a verde** – a bateria está a ficar fraca e é necessário recarregá-la em breve ou substitui-la por uma sobresselente.
- **Luz verde** – o telefone está totalmente carregado.
- **Luz vermelha** – o telefone está a ser carregado.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Problemas de comunicação

O telefone não funciona

- O sinal recebido pode ser demasiado fraco, possivelmente porque o sinal está a ser obstruído. Verifique o indicador de potência do sinal no visor do telefone. Desloque-se para o exterior ou para um ponto mais elevado para obter um sinal suficientemente potente.
- Certifique-se de que o telefone não está definido para **Modo de voo**.
- Verifique as definições de desvio e restrição de chamadas. Consulte *Desviar chamadas* na página 16 e *Marcação restringida* na página 17.
- Se **Só cham. emergência** for apresentado no ecrã, não poderá utilizar a rede actual mas pode fazer chamadas de emergência utilizando o número de emergência.
- Poderá estar numa área não abrangida por uma rede ou numa área onde o sinal recebido é demasiado fraco.

Não é possível ouvir as chamadas recebidas

- O volume do toque está demasiado baixo. Aumente o volume.
- O telefone está definido para o modo **Silencioso**.
- O telefone está definido para **Modo de voo**.
- O som é transferido para um auricular Bluetooth ou para um auricular normal.

A pessoa com quem estou a falar não me consegue ouvir

- Certifique-se de que não tapa o microfone quando está a falar ao telefone. O microfone está situado na parte inferior do telefone.
- Certifique-se de que não silenciou o microfone. Para desactivar o modo silencioso no telefone, seleccione **Ligar som**.
- Pode estar quase a ficar fora do alcance da rede. O som melhora com uma ligação à rede de melhor qualidade.

Não é possível enviar ou receber mensagens SMS ou mensagens MMS

- A sua assinatura não inclui mensagens SMS ou MMS. Informe-se junto do fornecedor de serviços.
- Confirme com o fornecedor de serviços que introduziu o número correcto do centro de mensagens.
- Verifique as definições de mensagens. Contacte o fornecedor de serviços ou vá para *www.sonyericsson.com/support* para obter mais informações.
- Certifique-se de que a opção **Modo de voo** está desligada.
- A memória do telefone poderá estar cheia. Elimine, por exemplo, algumas imagens ou música.

Não é possível utilizar e-mail

- Informe-se junto do fornecedor de serviços se a sua assinatura inclui e-mail.
- As definições poderão não estar correctas. Introduza novas definições. Utilize o gerador de mensagens de configuração do telefone em *www.sonyericsson.com/support* para receber uma mensagem de autoconfiguração ou contacte o fornecedor de serviços. Consulte também *Definições de e-mail* na página 73.

Não consigo utilizar serviços baseados na Internet

A sua assinatura não inclui capacidades de transmissão de dados. As definições estão em falta ou estão incorrectas.

Pode transferir definições de **Menu** > **Definições** > **Telefone** > **Def. de transferência** > **Internet & MMS** ou de *www.sonyericsson.com/support*.

Chamadas de fax

- O seu telefone não suporta chamadas de fax. Mesmo que a assinatura do operador suporte a transmissão de faxes, as chamadas de fax serão rejeitadas. Contudo, podem

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

ser desviadas para outro número, tal como o número de fax do escritório. Consulte *Desviar chamadas* na página 16 para obter mais informações.
- Certifique-se de que os potenciais remetentes de chamadas de fax não enviam um fax para o seu telefone pois poderão ocorrer várias tentativas antes de a transmissão de fax ser interrompida.

Memória cheia

Quando o telefone já não tem mais espaço disponível para armazenar informações, tem de libertar memória para garantir que o telefone funciona correctamente. Consulte *Memória* na página 12 para obter mais informações.

Problemas de ligação a um PC ou outro dispositivo

Não é possível estabelecer uma ligação através de um cabo USB

- Certifique-se de que o cabo USB está ligado correctamente ao computador.
- Certifique-se de que o bloqueio do telefone não está activo.
- Desinstale o Sony Ericsson PC Companion. Reinstale o programa e siga o procedimento de instalação cuidadosamente. Ligue o telefone ao computador.
- Procure actualizações para o Sony Ericsson PC Companion em *www.sonyericsson.com/support*. Se encontrar uma nova versão do programa, transfira-a e instale essa versão para substituir a antiga.

Não é possível transferir itens através da tecnologia sem fios Bluetooth

- Certifique-se de que a função Bluetooth está activada no telefone e no outro dispositivo e que a visibilidade do telefone está ligada.
- Certifique-se de que os dispositivos estão dentro do alcance um do outro. É recomendada uma distância de 10 metros (33 pés).

Não é possível estabelecer uma ligação a um dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que os dispositivos estão emparelhados correctamente. Consulte *Utilizar a tecnologia sem fios Bluetooth™* na página 63.
- Certifique-se de que os dispositivos estão carregados.
- Certifique-se de que os dispositivos estão dentro do alcance um do outro. É recomendada uma distância de 10 metros (33 pés).

Não é possível encontrar software de computador para transferência

A versão mais recente do software Sony Ericsson PC Companion pode ser transferida a partir de *www.sonyericsson.com/support*.

Não consigo utilizar o meu telefone como modem

- Solicite ao fornecedor de serviços que active a sua ligação de dados.
- Ligue o telefone ao computador através de um cabo USB ou de uma ligação Bluetooth.

Não é possível efectuar a sincronização com o computador

- Ligue o telefone ao computador através de um cabo USB ou de uma ligação Bluetooth. Consulte *Conectividade* na página 66.
- Instale o Sony Ericsson PC Companion e introduza as definições necessárias. Consulte *Sincronizar* na página 67 e a função de ajuda no Sony Ericsson PC Companion.

Diversos

A selecção no ecrã não funciona

- Acontece que quando selecciona um item, por exemplo, uma tecla ou uma opção de menu, é outro item que fica activado. A calibragem do ecrã assegura que é activado o item

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

correcto. Execute o assistente de configuração para calibrar o ecrã. Consulte *Para utilizar o assistente de configuração* na página 68.

Aplicações não respondem

- Desligue o telefone e volte a ligá-lo.
- Retire a bateria, aguarde cerca de 10 segundos e volte a inserir a bateria.
- Se o problema persistir, restaure o telefone para as definições de fábrica. Consulte *Definições de fábrica* na página 76. Todos os dados perder-se-ão.

Falha do sistema

Em caso de falha do sistema e se o telefone não reiniciar automaticamente, pressione sem soltar a tecla ligar/desligar durante **pelo menos** 10 segundos para desligar o telefone e, em seguida, pressione a tecla ligar/desligar para ligar o telefone.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Informações legais

Telefone Sony Ericsson Satio™ U1i/U1a

Este manual do utilizador é publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB ou pela respectiva empresa local afiliada, sem qualquer garantia. Quaisquer aperfeiçoamentos e alterações a este manual do utilizador que se revelem necessários devido a erros tipográficos, a uma eventual inexactidão das informações actualmente prestadas ou a melhoramentos em programas e/ou equipamento, poderão ser efectuados pela Sony Ericsson Mobile Communications AB em qualquer momento e sem aviso prévio. No entanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual do utilizador.

Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2009

Número de publicação: 1229-1311.1

Leia a secção *Informações importantes* antes de utilizar o telemóvel.

O telemóvel tem capacidade para transferir, armazenar e reencaminhar conteúdo adicional, por exemplo, sinais de toque. A utilização destes conteúdos poderá ser restringida ou proibida pelos direitos de terceiros, incluindo, mas não sem limitação, restrições ao abrigo das leis de direitos de autor aplicáveis. O utilizador, e não a Sony Ericsson, é inteiramente responsável por conteúdos adicionais transferidos para o telemóvel e enviados a partir deste. Antes de utilizar conteúdos adicionais, verifique se o uso a que se destina está correctamente licenciado ou autorizado. A Sony Ericsson não garante a exactidão, a integridade ou a qualidade de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros. A Sony Ericsson não se responsabilizará pela utilização inadequada de conteúdos adicionais ou de conteúdos adicionais de terceiros.

Bluetooth é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Bluetooth SIG Inc. e a utilização por parte da Sony Ericsson é efectuada sob licença.

Media Go é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Sony Media Software and Services.

O logótipo em forma de berlinde, PlayNow, TrackID, BestPic, make.believe e **Satio** são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Adobe Photoshop Album Starter Edition, Acrobat e Reader são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou noutros países.

TrackID™ é disponibilizado pela Gracenote Mobile MusicID™. Gracenote e Gracenote Mobile MusicID são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Gracenote, Inc.

Sony, Memory Stick Micro™, M2™ e Media Go são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sony Corporation.

PictBridge é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Canon Kabushiki Kaisha Corporation.

Wi-Fi é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Wi-Fi Alliance.

Google™ e Google Maps™ são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Google Inc.

SyncML é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Open Mobile Alliance LTD.

Ericsson é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Telefonaktiebolaget LM Ericsson.

Adobe Photoshop Album Starter Edition, é uma comercial ou uma marca comercial registadas da Adobe Systems Incorporated nos EUA e/ou noutros países.

Adobe é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da Adobe Systems, Inc.

RoadSync é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da DataViz, Inc.

Quickoffice é uma marca comercial registada da Quickoffice, Inc.

Wisepilot é uma marca comercial registada da Appello Systems AB.

Microsoft, ActiveSync, Windows, Outlook, Windows Media e Vista são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos EUA e/ou noutros países/regiões.

Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft. A utilização ou distribuição dessa tecnologia fora do âmbito deste produto estão proibidas sem uma licença emitida pela Microsoft.

Os proprietários de conteúdos podem utilizar a tecnologia de gestão de direitos digitais (WMDRM) para protegerem a respectiva propriedade intelectual, incluindo direitos de autor. Este dispositivo utiliza software WMDRM para aceder a conteúdos protegidos por WMDRM. Se o software WMDRM não conseguir proteger os conteúdos, os proprietários desses conteúdos podem pedir à Microsoft que revogue a capacidade do software para utilizar WMDRM para reproduzir ou copiar conteúdos protegidos. A revogação não afecta os conteúdos não protegidos. Quando transfere licenças para conteúdos protegidos, concorda com o facto de que a Microsoft pode incluir uma lista de revogação com as licenças. Os proprietários de conteúdos podem exigir que o utilizador actualize o WMDRM para aceder aos respectivos conteúdos. Se recusar uma actualização, não poderá aceder aos conteúdos que requerem a actualização.

Este produto está licenciado ao abrigo de licenças do portfólio de patentes de visualização MPEG-4 e AVC para uso pessoal e não comercial de um consumidor para (i) codificar vídeo em conformidade com a norma de visualização MPEG-4 ("vídeo MPEG-4") ou a norma AVC ("vídeo AVC") e/ou (ii) descodificar vídeo MPEG-4 ou AVC codificado por um consumidor envolvido numa actividade pessoal e não comercial e/ou obtido junto de um fornecedor de vídeo licenciado por MPEG LA para fornecer vídeo MPEG-4 e/ou AVC. Não é concedida nem está implícita uma licença para qualquer outra utilização. Informações adicionais, incluindo as relacionadas como utilizações promocionais, internas e comerciais e licenças, podem ser obtidas junto da MPEG LA, L.L.C. Consulte http://www.mpegla.com. Tecnologia de descodificação de áudio MPEG Layer-3 licenciada por Fraunhofer IIS and Thomson.

Java, JavaScript e todas as marcas comerciais e logótipos baseados em Java são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Sun Microsystems, Inc, nos EUA ou noutros países.

Acordo de licença para utilizadores finais da Sun Java Platform, Micro Edition.

1. Restrições: O Software é constituído por informações confidenciais protegidas por direitos de autor pertencentes à Sun, os direitos sobre todas as cópias são mantidos pela SUN e/ou pelos respectivos licenciantes. Os Clientes não têm permissão para modificar, descompilar, desmontar, desencriptar, extrair ou alterar o Software seja de que modo for. O Software não pode ser locado, atribuído ou sublicenciado, no todo ou em parte.

2. Regulamentações de exportação: O software, incluindo dados técnicos, está sujeito às leis de controlo de exportações dos EUA, incluindo o U.S. Export Administration Act e as respectivas regulamentações associadas, e poderá estar sujeito a regulamentações de exportação ou importação noutros países. O cliente aceita estar estritamente em conformidade com todas essas regulamentações e reconhece que é da sua responsabilidade obter as licenças necessárias para exportar, reexportar ou importar o Software. O Software não pode ser transferido, ou exportado ou reexportado de qualquer outra forma (i) para, ou para uma pessoa natural ou residente em, Cuba, Iraque, Irão, Coreia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (esta lista pode ser revista periodicamente) ou qualquer país para o qual exista um embargo comercial por parte dos EUA; ou (ii) qualquer pessoa que conste da lista do U.S. Treasury Department de Specially Designated Nations ou a Table of Denial Orders do U.S. Commerce Department. 3. Direitos restringidos: A utilização, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições estabelecidas nas cláusulas dos Direitos do Software de Computador e Dados Técnicos em DFARS 252.227-7013(c) (1) e FAR 52.227-19(c) (2), conforme for aplicável.

Direitos restringidos: A utilização, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeita às restrições estabelecidas nas cláusulas dos Direitos do Software de Computador e Dados Técnicos em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2), conforme for aplicável.

Outros produtos e nomes de empresas aqui mencionados poderão ser marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Quaisquer direitos aqui não concedidos expressamente são reservados.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

As ilustrações utilizadas destinam-se apenas a ilustrar o texto e podem não reproduzir o telefone com exactidão.

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

Índice remissivo

A

acessórios
- definições 71

actualização automática da hora 69
actualizar o software do telefone 65
adicionais
- funcionalidades do browser 52

adicionar comentários a uma fotografia online 32
adicionar novos contactos 23
adicionar palavras ao dicionário 20
Adobe PDF 57
ajuda 4, 6
- Google Maps 51

alarme
- relógio 55
- sinal 70
- tempo de suspensão 70

álbum da câmara 31
álbuns da Web 31
- adicionar comentários 32
- alterar detalhes do álbum 33
- eliminar fotografias online 32
- enviar hiperligações de álbuns 33
- enviar hiperligações de fotografias 32
- procurar novos serviços 32
- terminar sessão 33
- ver comentários 32
- ver detalhes de fotografias 32
- ver fotografias 32

alterar
- data e hora 69
- ecrã do modo de espera 69
- ecrãs do modo de espera 68
- idioma 69
- perfis 68
- temas 68, 69
- vista do menu principal 9

antes de
- fazer chamadas de vídeo 15
- utilizar o Google 56

aplicação PlayNow™ 60
aplicações
- desinstalar 77

apresentação de diapositivos 36
as minhas aplicações 55
assistente
- configuração 68

assistente de configuração 68
atalhos 69
auto-temporizador 44

B

bateria
- inserir 5

bloqueio
- ecrã 9

bloqueio do teclado 9

C

cabo USB 62
calculadora 57
calendário 56
calibragem 71
calibragem do ecrã 71
câmara 41
cartão de memória 12
Cartão SIM
- inserir 5

cenas
- desporto 42
- documentos 42
- paisagem 42
- paisagem com pouca luz 42
- praia/neve 42
- retrato 42
- retrato com pouca luz 42

chamada
- duração e custo 17
- em espera 16

chamadas de emergência 15
chamadas em conferência 17
Chat 61
comentários numa fotografia online 32
contactos
- chamada de vídeo 23
- chamadas 23
- copiar entre o SIM e a memória do telefone 23
- editar 23
- enviar mensagens 23
- novo 23

controlos de música 37
conversor 57
cópia de segurança e restauro 54
copiar e colar
- texto 22

correio de voz 16
criar novas etiquetas 31
custos 12

D

Dados GPS 50
data e hora 69
definições 68
- acessórios 71
- aplicações 71
- ecrã 70
- posicionamento 50
- transferir 70
- visor 70

definições de difusão celular 73
definições de e-mail 73
definições de fábrica 76
definições de mensagens 71
definições de mensagens MMS 72
definições de mensagens SMS 72
definições de posicionamento 50
definições do ecrã 69
definições do sensor 70
definir a fotografia como uma imagem de chamada 36
descrição dos menus 8
descrição do telefone 7
desviar chamadas 16
detalhes de uma fotografia online 32
detalhes de um álbum da Web 33

E

ecrã
- bloqueio 9

ecrã do modo de espera 68
- alterar 69

edição de fotografias 34
editar contactos 23
editar etiquetas 31
editar fotografias 34
- adicionar efeitos de filtro 36

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

adicionar uma moldura 36
ajustar a nitidez 34
ajustar o brilho 34
ajustar o contraste 34
inserir ClipArt 35
inserir texto 35
inserir um balão de diálogo 35
recortar uma fotografia 35
reduzir o efeito de olhos vermelhos 36
reduzir o tamanho de uma fotografia 35
rodar uma fotografia 35
efeitos
negativo 46
preto e branco 46
sépia 46
solarizar 46
eliminar etiquetas 31
eliminar fotografias de um álbum online 32
entretenimento 60
enviar
conteúdos para outro telefone 63
ficheiros de instalação 77
enviar mensagens 23
equilíbrio de brancos
fluorescente 45
incandescente 45
luz diurna 45
nublado 45
estabilizador de imagem 45
etiquetar fotografias 31
etiquetas 31
criar uma etiqueta 31
editar uma etiqueta 31
eliminar uma etiqueta 31
etiquetar uma fotografia 31
remover uma etiqueta de uma fotografia 31
etiquetas de fotografias 31
exposição 44

F
fazer e receber chamadas 14
ficheiros de instalação
enviar 77
flash
redução de olhos vermelhos 43
focagem
detecção de rosto 44
infinito 44
macro 44
formato de vídeo 47
foto 30
álbuns da Web 31
aplicar zoom a uma fotografia 34
barra de visualização 30
fotografia mais recente 31
imprimir uma fotografia 34
informações da fotografia 34
funcionalidades adicionais de chamadas 16

G
geocodificação 46
gerir duas chamadas de voz 17
gestor de aplicações 76
gestor de ficheiros 54
gestor pessoal 54
Google Maps™ 51
Google™ 56
GPS 49

H
hora
actualização automática 69
hora e data 69, 70

I
idioma 69
idioma de escrita 21
imagem do contacto 36
imagens 33
informações de localização 46
inserir texto numa fotografia 35
instalação
definições 76
Internet 52
introduzir texto 18
introduzir texto com
"multitap" 20
introdução previsível 20

L
ligar/desligar
Função Bluetooth™ 64
lista de chamadas 15
listas de música 39
adicionar a faixa actual 39
adicionar faixas 39
remover faixas 39
livro de áudio 37
aceder 37
lugares favoritos
enviar 50
novo 49, 50
luz 47

M
mais
do que uma chamada 16
marcação rápida 15
marcação restringida 17
marcadores 52
memória 12
memória disponível 12
memória do telefone 12
menus de navegação 9
método de transferência
cabo USB 62
Tecnologia sem fios Bluetooth™ 63
métodos de posicionamento 50
microfone 47
modo de fotografia
BestPic™ 42
detecção de sorriso 42
panorama 42
tirar a toque 42
modo de voo 68
modo espera 10
modo nocturno 47
montagem 5
multimédia 29
actualizar as bibliotecas de multimédia 30
barra de visualização 29
barra táctil 29
foto 30
mais comandos 29
marcar itens 30
música 37
navegação 29
vista de reprodução 29
"multitap" 20
multitarefas 9
mundial
relógio 55
música
alterar o volume 38

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.

barra de visualização 37
controlos de reprodução 37
desligar a repetição 38
desligar o modo aleatório 38
gerir faixas 38
ligar o modo aleatório 38
repetir a faixa actual 38
repetir todas as faixas 38
ver informações da faixa 39

N
nome do telefone 63
notas 56

P
páginas de histórico 52
PC Companion 62
PC Suite 67
perfis 68
alterar 68
editar 68
novo 68
PIN 6
podcasts 53
posicionamento 49
posterizar uma fotografia 36
predefinições 76
previsível 20
procurar 58
protecção do teclado 9

Q
Quickoffice™ 57

R
rádio 60
reconhecimento de texto manuscrito 18
definições 71
introdução por toque 71
recortar uma fotografia 35
redes 14
redução do efeito de olhos vermelhos 36
reinicialização total 76
relógio 55
remover etiquetas 31
rever automaticamente 47
RoadSync™ 58
roaming 12
rotação automática 46

S
sensor
definições 70
serviços de localização 49
sincronizar 67
som do obturador 46

T
tamanho da imagem 45
teclado alfanumérico 19
teclado no ecrã 19
teclado tradicional 19
teclas 7
Tecnologia sem fios Bluetooth™ 63
telefone
ligar 5
telefone
idioma 70
temas 68
alterar 69
terminar sessão nos álbuns da Web 33
texto
introdução 18
tipo de letra 70
TrackID™ 61
transferir
definições 70
transferir e gerir conteúdos 62
transferir música 60

V
ver fotografias online 32
ver imagens 33
vídeo 39
barra de visualização 40
chamadas 15
controlos de reprodução 37, 40
visor 70
visor da câmara 41
vista do menu principal
alterar 9
voz
gravador 61

W
Web feeds 53
Wi-Fi™ 66
Wisepilot™ 51

Z
zoom 42

Esta é uma versão Internet desta publicação. © Imprima apenas para uso privado.